



W4 Pro Wireless Security Camera System Quick Start Guide

Thanks for your purchase at ZOSI.

This quick start guide will guide you through the initial installation and related settings. In addition to following this guide, please visit (<https://zositech.com/>) for more installation videos, tips and detailed information.


If you have any problems about our products, please visit our online support center (<https://www.zositech.com/support-center/>) or contact us before returning.

ZOSI Technology Co., Ltd.
3/F, Taitan Industrial Park,
Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong 519000, China
V2.U.09.Z

Contents

EN	01
ES	14

01 What's in the Box

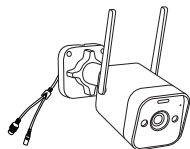

4 × Camera




1 × NVR



4 × Mounting
Template




4 × Warning
Sticker

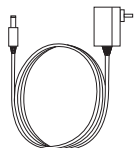


1 × 12V/2A NVR
Power Adapter
4 × 12V/1A Camera
Power Adapter



1 × 1m Ethernet
Cable



1 × HDMI Cable




4 × Mounting
Screw Bag



1 × Quick Start Guide



1 × Mouse




1 × Waterproof Lid

NOTE: There are 4pcs cameras kit and 8pcs cameras kit. The amount of cameras, 12V/1A camera power adapters, mounting templates, mounting screw bags and warning stickers will be the same as the camera kit you purchase. For waterproof lid, there is 1pc for the 4-camera kit and 2pcs for the 8-camera kit.

02 Gallery & Specs

2.1 Network Video Recorder


- ① VGA port: connect monitor with VGA port to NVR via VGA cable
- ② HDMI port: connect monitor with HDMI port to NVR via HDMI cable
- ③ Backup USB port: insert USB drive for backup or system upgrade
- ④ Ethernet port: connect router or switch to NVR via Ethernet cable
- ⑤ Mouse USB port: connect to mouse
- ⑥ Power port: connect to power supply
- ⑦ Audio port: audio signal output
- ⑧ Antenna: transmit wireless signal

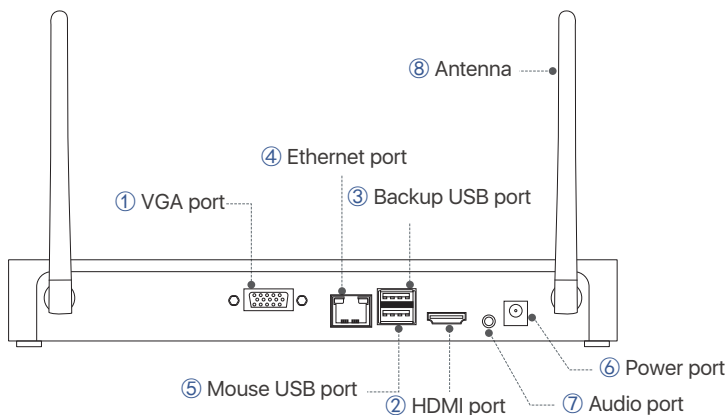

NOTE: NVR with hard drive support 24/7 recording.


2.2 Camera

- ① Lens: capture image and video
- ② Spotlights: illumination and light alarm
- ③ IR-LEDs: provide night vision in dark environment
- ④ CDS: day and night auto switch
- ⑤ Microphone: for voice intercom
- ⑥ Speaker: for voice intercom and voice alarm
- ⑦ Antenna: transmit wireless signal
- ⑧ Warning light: It lights up when the camera is turned on. The warning light alarm can be turned off on Siren-Light Alarm NVR interface.

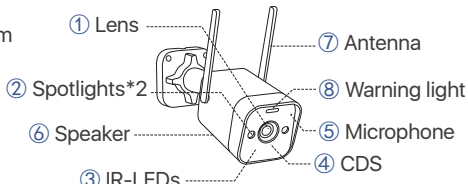

03 How the System Works

The wireless NVR system consists of two parts. One is the NVR connected to the monitor, and the other is the IP cameras installed. Both NVR and IPC need independent power supply to work. Users can watch the real-time video captured by each IPC on the monitor. These images will also be saved in NVR for later playback at any time.

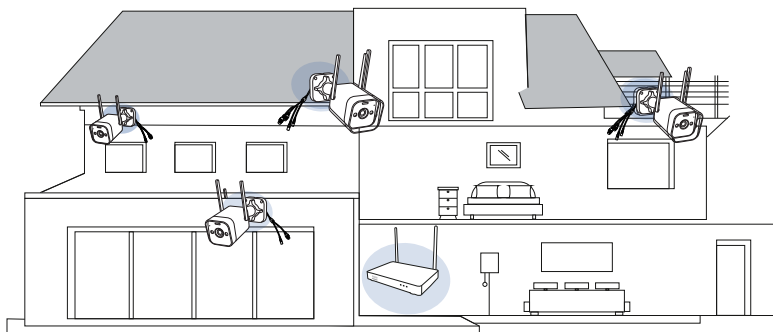


04 How to Connect the System

To ensure that the product can work normally, we recommend that you connect the whole system before installation to see if there is any damage during transportation.


How to connect the system:

1. Connect NVR to router using a network cable.
2. Connect monitor to NVR via HDMI or VGA port(VGA cable is not included).
3. Connect the included USB mouse to the top USB port of NVR.
4. Connect NVR to power supply (12V power adapter)
5. After the system starts, connect camera to the system (maximum support 8 channels).
6. The monitor will display live video of the camera.

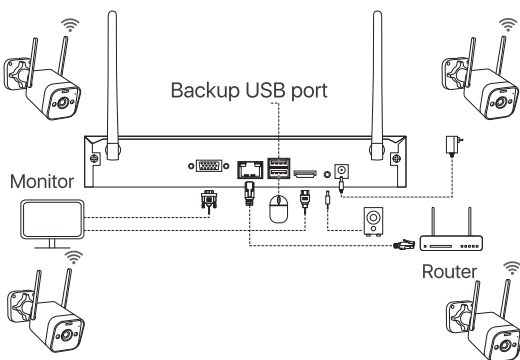


05 Camera Installation Steps


1. Adjust the camera antenna to keep it vertical to get the best reception.
2. Drill screw holes on the wall according to the mounting hole template, and insert the rubber plugs into the holes.
3. Align the camera with the rubber plugs on the wall, and screw it into the rubber plugs.
4. Adjust the camera to a proper angle.

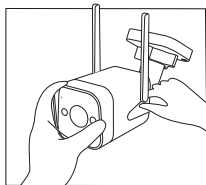


1. Mount the antenna

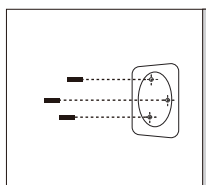

2. Insert wall plugs into the holes

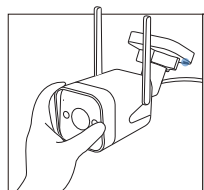

3. Install the camera

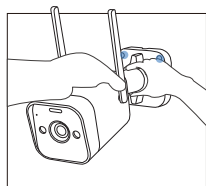


4. Adjust the angle

06 Installation Tips

Please refer to the picture down below for the ideal installation.

It is recommended to place the camera at least 7 feet (2.1m) above the ground and tilted slightly downward towards the monitoring area, excluding any high-traffic areas. (E.g. sidewalks or roadways).

1. Ensure that the camera's view is open and free of obstructions.
2. Place the camera at no more than 20 feet (6.1m) to ensure that the area you want to monitor is within the field of view.
3. Install the camera within the receiving range of the recorder (refer to the camera specifications).
4. The camera can be used outdoors (protection rating IP66).

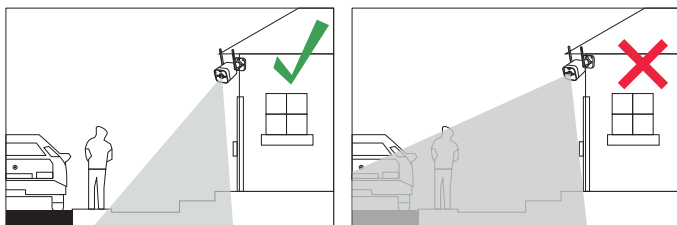





07 Hard Disk Installation

This product has a built-in hard drive. If you need to replace it, please choose a 3.5-inch hard drive with a thickness of no more than 2cm.

NOTE: Please ignore it if you do not need to replace the hard disk for your video recorder.

1. Power off the video recorder and remove the sliding cover.
2. Insert the hard disk into the NVR, as shown in the figure.
3. Flip the NVR to the back and use a Phillips screwdriver to fix the hard disk.
4. Close the sliding cover of the NVR.

You need to format the hard drive before recording. Right click mouse > Main Menu > Hard Disk Management > select Hard Disk > Format > Apply.

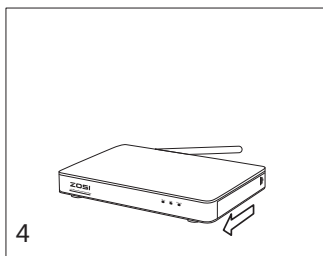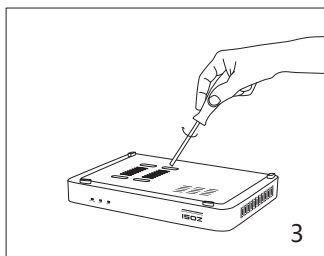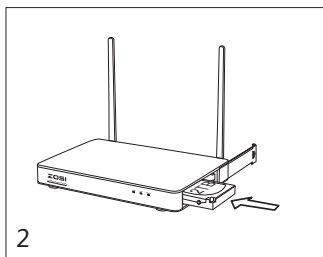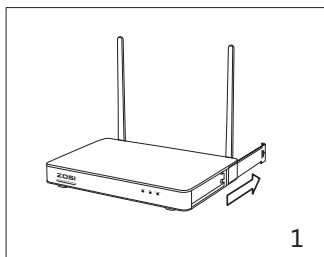

08 Remote View Settings (App)



Zosi Smart



App (iOS/Android)



App video operation link

09 Remote View Settings (AVSS Client)


AVSS PC client can be applied to DVR/NVR/IPC monitoring, with functions such as live view, device management, and remote video playback etc..

Make sure that the device has completed the network configuration before adding device on PC client. Download and install the AVSS client, follow the steps below to start setup. Official

Download: <https://www.zositech.com/app/>.


9.1 Login

Install and open AVSS PC client, select the language and click Login. Please register an account first if you don't have one. It is recommended to log in with the account of ZOSI Smart App, or choose local login (no account and password is required)

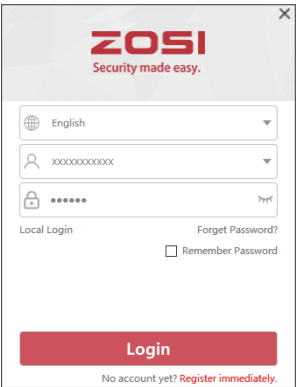


The ZOSI login interface features the brand logo at the top. Below it, there are three input fields: a language selector set to 'English', a user identifier field with placeholder text 'XXXXXXXXXX', and a password field with masked characters and a toggle icon. Below these fields are two options: 'Local Login' and 'Forget Password?'. A 'Remember Password' checkbox is positioned to the right of the 'Forget Password?' link. A large red 'Login' button is centered at the bottom. At the very bottom, a link states 'No account yet? Register immediately.'

9.2 Register

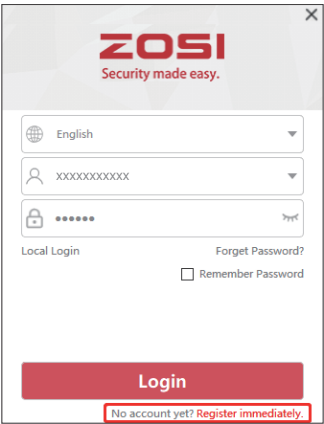

This image shows the same ZOSI login interface as above. A red rectangular box highlights the text 'No account yet? Register immediately.' located at the bottom of the interface.

1. Click Register Now to enter the registration page

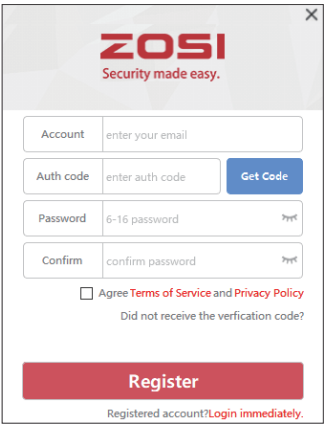


The ZOSI registration interface includes the brand logo and a series of input fields: 'Account' (enter your email), 'Auth code' (enter auth code) with a blue 'Get Code' button, 'Password' (6-16 password), and 'Confirm' (confirm password). Below these fields is a checkbox for 'Agree Terms of Service and Privacy Policy' and a link for 'Did not receive the verification code?'. A large red 'Register' button is centered at the bottom. At the very bottom, a link states 'Registered account? Login immediately.'

2. Enter the unregistered account and password to sign in


9.3 Device Management

9.3.1 Click Add Device below the device list to add device information

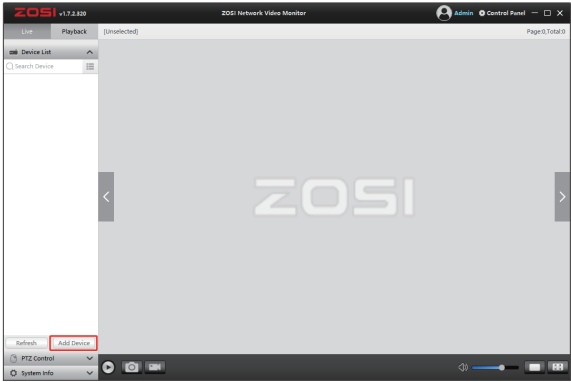


Select device type: NVR/DVR/IPC, etc., enter the device name, device ID or instant identifier ID (Drag the device QR code or sharing code into the QR Code Identification Zone), user name, device password and channel amount, and then click Confirm to save the setup.

NOTE: The default user name is "admin", the default password of IPC is "admin", NVR/DVR does not need to enter a password, the number of camera channels should be the number of cameras, the default is 1.

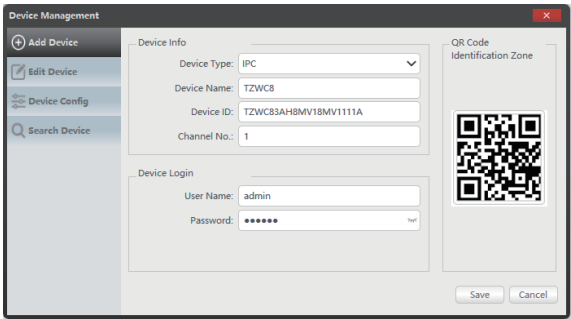

9.3.2 Edit Device

Modify the device type, device name, device ID, channel number, login user name and password, and save the modification.

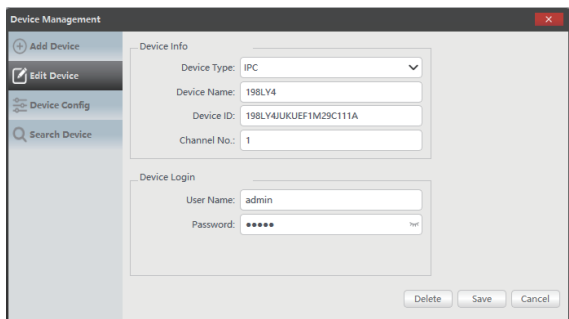

Device Management

Device Info

Device Type: IPC

Device Name: 198LY4

Device ID: 198LY4JUKUEF1M29C111A

Channel No.: 1

Device Login

User Name: admin


Password: *****

Buttons: Delete, Save, Cancel

9.3.3 Device Configuration

Get to the device configuration.

1. Modify the login password of the device

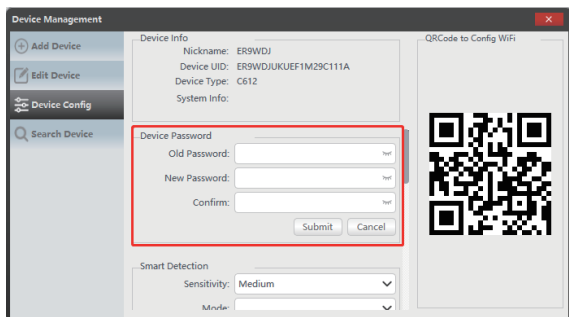

Device Management

Device Info

Nickname: ER9WDJ

Device UID: ER9WDJUKUEF1M29C111A

Device Type: C612

System Info:

Device Password

Old Password: *****

New Password: *****

Confirm: *****

Buttons: Submit, Cancel

Smart Detection


Sensitivity: Medium

Mode: Motion Detection

QRCode to Config WiFi

QR Code

2. Set up smart detection, WiFi

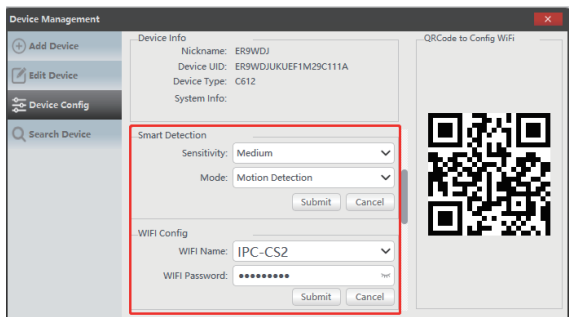

Device Management

Device Info

Nickname: ER9WDJ

Device UID: ER9WDJUKUEF1M29C111A

Device Type: C612

System Info:

Smart Detection

Sensitivity: Medium

Mode: Motion Detection

Buttons: Submit, Cancel

WiFi Config

WiFi Name: IPC-CS2


WiFi Password: *****

Buttons: Submit, Cancel


QRCode to Config WiFi

QR Code

3. Date and time

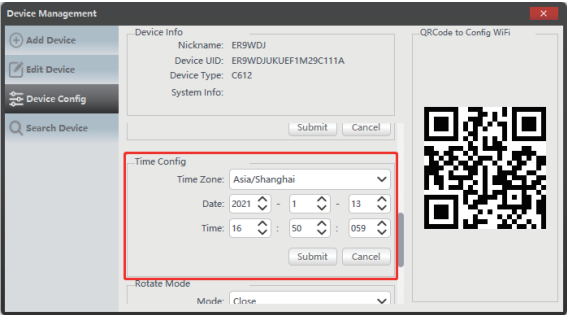

4. Mirror mode and recording mode

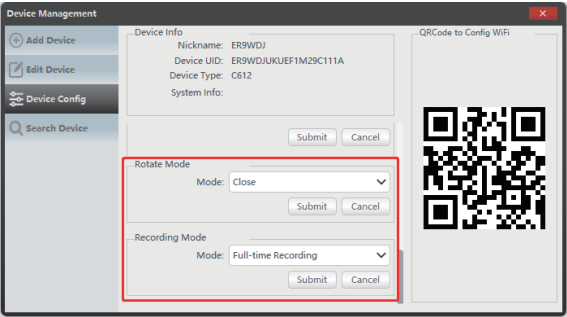

Click Submit to apply after modifications.

9.3.4 Search Device

The device and AVSS client are connected to the same LAN, and the AVSS client can search out the information of the device.

A screenshot of the 'Device Management' application window. The 'Search Device' dialog box is open, displaying a table of device information. The table has columns for No., UID, System Version, Type, Channel, IP address, and Port. There are four rows of data. The 'Search Device' button is highlighted in the left sidebar.


No.	UID	System Version	Type	Channel	IP address	Port
1	13KPIJ4FDDVA79wR111A				192.168.60.214	49659
2	ER9wDJUKUEF1M29C111A				192.168.60.68	48523
3	CU7CCBF884MMDJ1111A				192.168.60.98	49511
4	LH7E63LH265Y347G111A				192.168.60.5	43012

9.4 Live View


Select channel to watch live streaming.

9.5 Video Playback

Click Playback, select device, channel, date, time, click the play icon to start replaying recorded footage.

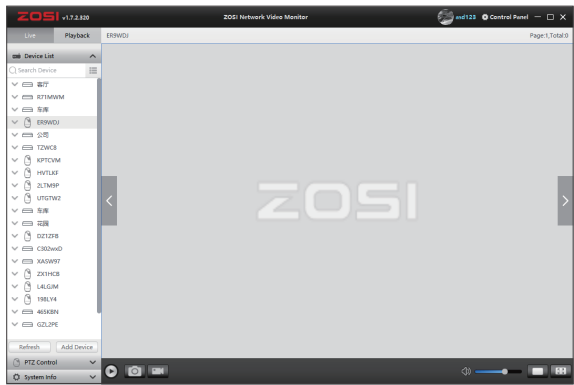

Live View

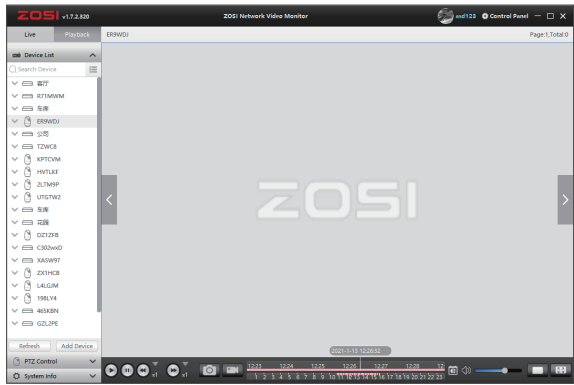


Playback

10 New Camera Pairing


The cameras have been paired before leaving the factory, NVR will automatically display video after powering on the camera system. It is recommended that users conduct a power-on test before installation to ensure that each camera can work normally. If it fails, please contact our customer service.

If you want to add a new camera or reset the camera, please follow the following steps. Take out the camera, install the antenna, connect NVR and camera with a network cable. Make sure that NVR can display normally on the monitor, and then perform the following operations:


1. Right click the mouse, the main menu will come out.
2. Select and enter IPC Channel Config page.

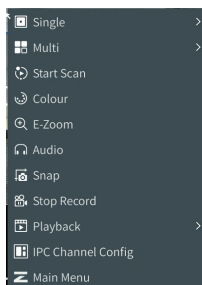


3. Click the Search on the IPC Channel Config page to search for the corresponding IPC.

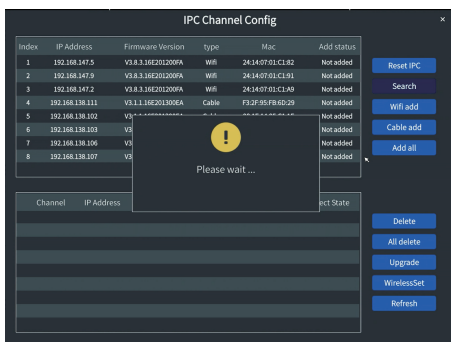

4. Double-click the searched cameras, or tick the camera and click WiFi Add. The status of IPC connected shows at the bottom of the page, and the corresponding monitoring video will display.

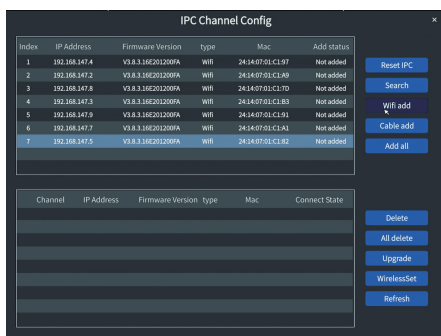

NOTE: If all eight IPC channels have been connected and you need to connect other cameras, then you will need to delete one or more channels to add other cameras.

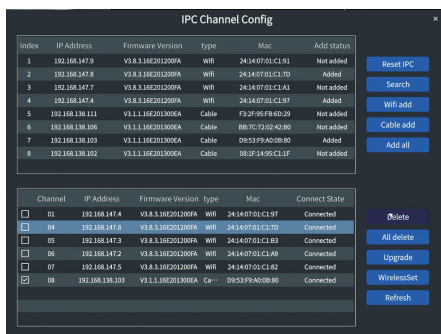


11 Warranty & Customer Service

Please kindly note that product failures caused by the following conditions are not covered by the warranty:

1. Product failure due to accident, negligence, disaster, improper operation or misoperation.
2. Improper working environment or conditions, such as defaults due to power failure, ambient temperature, lightning strikes, etc..
3. The product has been repaired by a maintenance not authorized by the manufacturer.
4. Product purchased over 12 months from its original purchase date.
5. The product must be purchased from ZOSI official website or authorized dealer to enjoy warranty service.

More: <https://zositech.com/> or <https://www.zositech.com/support-center>

01 Contenido del envío

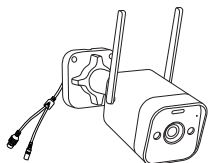

4 x Cámara




1 x NVR



4 x Plantilla de perforación




4 x Pegatina de advertencia

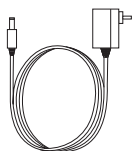


1 x 12V/2A Adaptador de corriente para NVR
4 x 12V/1A Adaptador de corriente para cámara



1 x 1m Cable de red



1 x Cable HDMI




4 x Bolsa de tornillos de montaje



1 x Guía de operación rápida



1 x Ratón USB




1 x Tapa impermeable

Nota: tenemos 2 kits, el kit de 4 cámaras y el kit de 8 cámaras. La cantidad de cámaras, adaptadores de alimentación de cámara de 12V/1A, plantillas de montaje, bolsas de tornillos de montaje y pegatinas de advertencia será la misma que la del kit de cámara que compró. Para la tapa impermeable, hay 1 pieza en el kit de 4 cámaras y 2 piezas en el kit de 8 cámaras.

02 Descripción del producto

2.1 Grabador NVR


- ① Puerto VGA: conecte el monitor al puerto VGA del NVR mediante un cable VGA.
- ② Puerto HDMI: conecte el monitor al puerto HDMI del NVR mediante un cable HDMI.
- ③ Puerto USB de respaldo: inserte la memoria USB para realizar una copia de seguridad o actualizar el sistema.
- ④ Puerto Ethernet: conecte el enrutador o interruptor al NVR mediante un cable Ethernet.
- ⑤ Puerto USB del ratón: conecte el ratón.
- ⑥ Puerto de alimentación: conecte el transformador.
- ⑦ Puerto de audio: salida de señal de audio.
- ⑧ Antena: transmite la señal Wi-Fi.

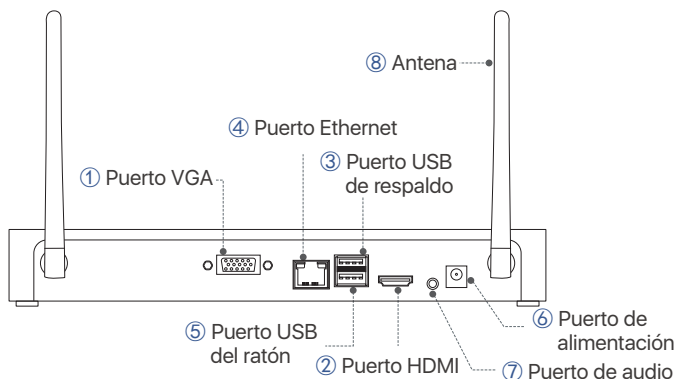

NOTA: NVR con disco duro admite grabación 24/7.


2.2 Cámara

- ① Lente: capturar imagen y video.
- ② Luz blanca: iluminación y alarma luminosa.
- ③ LEDs infrarrojos: proporciona visión nocturna en entornos oscuros.
- ④ CDS: cambio automático de día y de noche.
- ⑤ Micrófono: para intercomunicador por voz.
- ⑥ Altavoz: para intercomunicador por voz y alarma sonora.
- ⑦ Antena: transmite la señal Wi-Fi.
- ⑧ Luz de advertencia: se enciende cuando el NVR se enciende y actúa como una advertencia. Se puede apagar en la interfaz de configuración de alarma de luz y sonido del NVR.

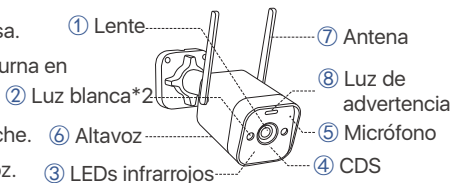

03 ¿Cómo funciona el sistema?

El kit completo consta de dos partes. Una es el NVR, que debe estar conectado al monitor; la otra es la cámara IP. El NVR y la cámara necesitan una fuente de alimentación para funcionar. Los usuarios pueden ver videos en tiempo real capturados por cada cámara en el monitor. Estos videos también se guardarán en el NVR para su posterior reproducción en cualquier momento.

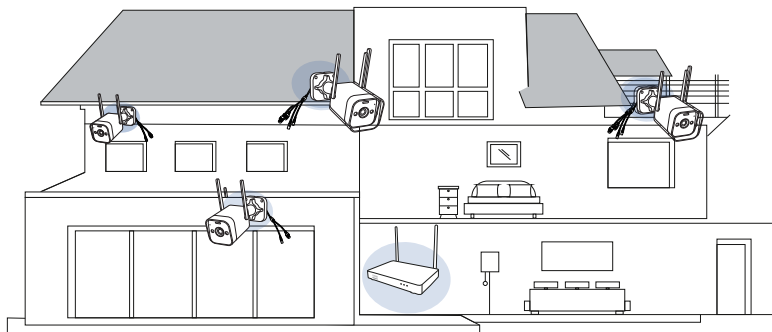


04 ¿Cómo conecta el sistema?

Para garantizar el funcionamiento correcto del producto, se recomienda encarecidamente conectar y probar todo el sistema antes de la instalación.


Conexión del sistema:

1. Conecte el NVR al enrutador mediante un cable de red;
2. Conecte el monitor al puerto HDMI o VGA (no se incluye el cable VGA) del NVR;
3. Conecte el ratón suministrado al puerto USB superior del NVR;
4. Conecte el transformador DC12V 2A al puerto de alimentación del NVR;
5. Conecte el NVR y las cámaras a la toma de corriente utilizando los transformadores suministrados, las cámaras y el NVR se conectarán automáticamente después del inicio;
6. El monitor mostrará el video en vivo de la cámara.

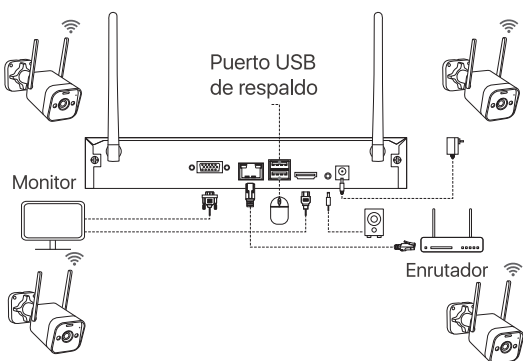


05 Instrucciones para instalar la cámara


1. Ajuste la antena de la cámara en posición vertical para obtener la mejor señal Wi-Fi.
2. Taladre orificios en la pared de acuerdo con la posición de la plantilla de perforación e inserte los tacos de goma en los orificios.
3. Alinee los orificios de montaje de la cámara con los tacos de goma de la pared, luego atornille los tornillos en los tacos de goma y apriételes.
4. Ajuste la cámara a un ángulo adecuado.

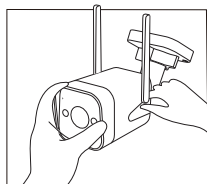


1. Montar la antena

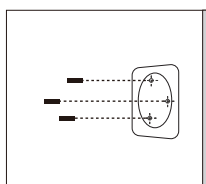

2. Insertar los tacos de goma en los orificios

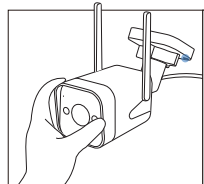

3. Instalar la cámara

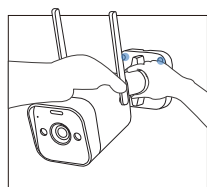


4. Ajustar el ángulo

06 Consejos de instalación

Consulte la imagen a continuación para ver la instalación ideal.

Se recomienda colocar la cámara al menos a 2,1m (7 pies) sobre el suelo y ligeramente inclinada hacia el área de vigilancia, excluyendo las áreas de mucho tráfico (Por ejemplo, aceras o carreteras).

1. Asegúrese de que la vista de la cámara esté abierta y sin obstrucciones.
2. Coloque la cámara a una distancia de 6,1m (20 pies) para asegurarse de que el área que desea supervisar esté dentro del rango de visión.
3. Instale la cámara dentro del rango de recepción del grabador.
4. La cámara se puede utilizar en exteriores (grado de protección IP66).

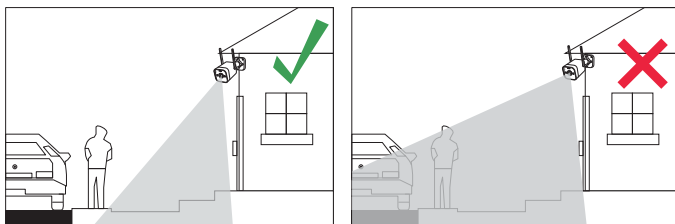





07 Instalación del disco duro

Este producto tiene un disco duro incorporado. Si necesita reemplazarlo, elija un disco duro de 3,5 pulgadas con un grosor de no más de 2cm.

Nota: omita estos pasos si su grabador no necesita reemplazar el disco duro.

1. Apague el grabador y retire la cubierta lateral deslizante.
2. Inserte el disco duro en el NVR, como se muestra en la figura.
3. Gire el NVR hacia atrás y use un destornillador Phillips para fijar el disco duro.
4. Cierre la cubierta lateral deslizante del NVR.

Debe formatear el disco duro antes de grabar. Haga clic derecho del ratón> Menú principal> Administración de disco> Seleccione el disco duro> Haga clic en Formato> Aplicar.

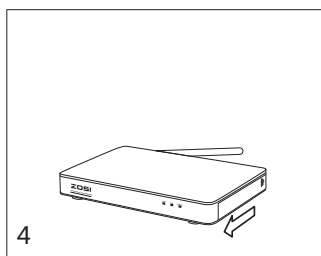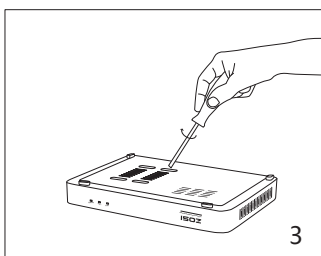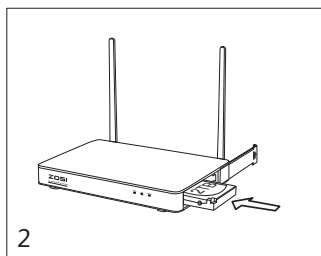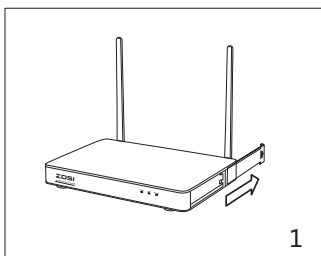

08 Configuración de vista remota (móvil)



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Enlace de video de
operación de la aplicación

09 Configuración de vista remota (PC)

El software AVSS se puede aplicar a la vigilancia DVR / NVR / IPC, con funciones como visualización en vivo, administración de dispositivos y reproducción remota de video, etc.


Asegúrese de que el dispositivo haya completado la configuración de la red antes de agregar este dispositivo al software. Descargue e instale el software AVSS, siga los pasos a continuación para iniciar la configuración.

Enlace de descarga: <https://www.zositech.com/app/>

9.1 Iniciar sesión


Instale y abra el software AVSS, seleccione el idioma y haga clic en "Iniciar sesión".

Primero cree una cuenta si no tiene una. Se recomienda iniciar sesión con la cuenta de la aplicación ZOSI o elegir el inicio de sesión local (no se requiere cuenta ni contraseña).

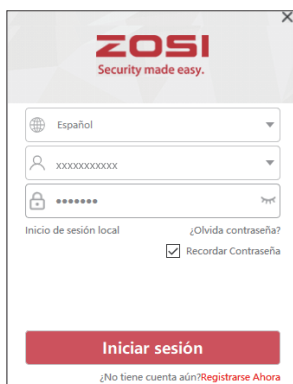

The login screen features the ZOSI logo at the top with the tagline "Security made easy.". Below the logo is a language selector set to "Español". There are three input fields: a user ID field containing "XXXXXXXXXX", a password field with masked characters "*****", and a "Recordar Contraseña" checkbox. Below these fields are two options: "Inicio de sesión local" and "¿Olvida contraseña?". A large red "Iniciar sesión" button is at the bottom, with a link "¿No tiene cuenta aún? Registrarse Ahora" below it.

9.2 Registrarse

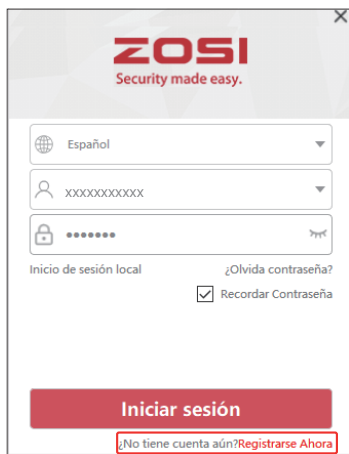

This is the same login screen as above, but with a red box highlighting the "¿No tiene cuenta aún? Registrarse Ahora" link at the bottom.

1. Haga clic en "Registrarse ahora" para ir a la página de registro.




The registration screen features the ZOSI logo at the top. It has several input fields: "Cuenta" (Introducir el correo electrónico), "Código de autenticación" (Introducir el código de ...), "Contraseña" (6-16 Contraseña), and "Confirmar:" (Confirmar contraseña). There is an "Obtener código" button next to the authentication code field. Below the fields is a checkbox for "De acuerdo" followed by links to "Términos de Servicio" and "Política de Privacidad". A "¿No recibió el código de verificación?" link is also present. A large red "Registrarse" button is at the bottom, with a link "Cuenta registrada? Iniciar sesión inmediatamente" below it.

2. Introduzca la cuenta no registrada y la contraseña para completar el registro.

9.3 Gestión de dispositivos

9.3.1 Haga clic en "Añadir dispositivo" debajo de la lista de dispositivos para agregar información del dispositivo.

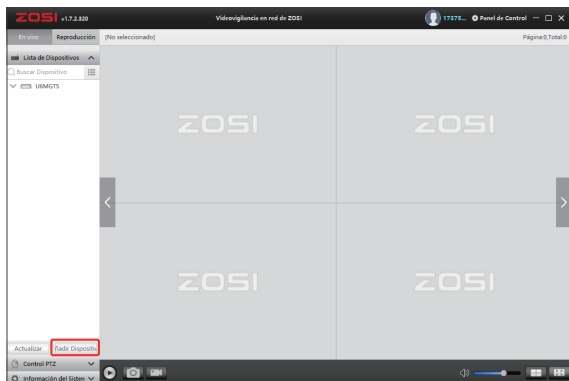

Seleccione el tipo de dispositivo: NVR / DVR / IPC, etc., introduzca el nombre del dispositivo, la ID del dispositivo (o arrastre la captura de pantalla del código QR del dispositivo al cuadro de reconocimiento del código QR), el número de canal, el nombre de usuario, la contraseña, luego haga clic en "Guardar" para guardar la configuración.

NOTA: El nombre de usuario predeterminado es "admin". La contraseña predeterminada de IPC es "admin", NVR / DVR no necesita introducir una contraseña. El número de canal debe ser el número de cámaras, el valor predeterminado es 1.

Gestión de Dispositivos

Añadir Dispositivo

Información del Dispositivo

Tipo de Dispositivo: NVR

Nombre del Dispositivo: TDIUJH

ID del Dispositivo: 3BRARLJX11U7LX68111A

Número de Canal: 1

Inicio de sesión del dispositivo

Nombre de Usuario: admin

Contraseña: *****

Arrastrar el código QR aquí



Guardar Cancelar

9.3.2 Editar dispositivo

Edite el tipo de dispositivo, el nombre del dispositivo, la ID del dispositivo, el número de canal, el nombre de usuario y la contraseña, y guarde el cambio.

Gestión de Dispositivos

- Añadir Dispositivo
- Editar Dispositivo**
- Configuración del Dispositivo
- Buscar Dispositivo

Información del Dispositivo

Tipo de Dispositivo: NVR(WIRELESS)

Nombre del Dispositivo: 3BRARL

ID del Dispositivo: 3BRARLX11U7LX68111A

Número de Canal: 1

Inicio de sesión del disp:

Nombre de Usuario: admin

Contraseña:

9.3.3 Configuración del dispositivo

Accede a la configuración del dispositivo.

1. Cambie la contraseña del dispositivo.

Gestión de Dispositivos

- Añadir Dispositivo
- Editar Dispositivo**
- Configuración del Dispositivo
- Buscar Dispositivo

Información del Dispositivo

Nombre del Dispositivo: TS8TH7

ID del Dispositivo: TS8TH7MM3RT2P8PE111A

Tipo de Dispositivo: C190

Información del Sistema:

Contraseña del dispositivo

Contraseña anterior:

Contraseña nueva:

Confirmar contraseña:

Detección Inteligente

Sensibilidad: Máximo

Tipo: Detección de movimiento

Escanear el código QR para configurar WiFi



2. Configure la detección inteligente y WiFi.

Gestión de Dispositivos

- Añadir Dispositivo
- Editar Dispositivo**
- Configuración del Dispositivo
- Buscar Dispositivo

Información del Dispositivo

Nombre del Dispositivo: TS8TH7

ID del Dispositivo: TS8TH7MM3RT2P8PE111A

Tipo de Dispositivo: C190

Información del Sistema:

Detección Inteligente

Sensibilidad: Máximo

Tipo: Detección de movimiento

Configuración WiFi

Nombre WiFi: IPC-CS2

Contraseña de WiFi:

Escanear el código QR para configurar WiFi



3. Configuración de fecha y hora.

Gestión de Dispositivos

Información del Dispositivo:
Nombre del Dispositivo: TS8TH7
ID del Dispositivo: TS8TH7MM3RT2P8PE111A
Tipo de Dispositivo: CT90
Información del Sistema:

Configuración de Tiempo
Zona horaria: Asia/Shanghai
Fecha: 2021 - 4 - 1
Tiempo: 14 : 55 : 13
Enviar Cancelar

Modo espejo
Tipo: Cerrar

Escanear el código QR para configurar WiFi

4. Modo espejo y modo de grabación.

Gestión de Dispositivos

Información del Dispositivo:
Nombre del Dispositivo: TS8TH7
ID del Dispositivo: TS8TH7MM3RT2P8PE111A
Tipo de Dispositivo: CT90
Información del Sistema:

Modo espejo
Tipo: Cerrar
Enviar Cancelar

Modo de grabación
Tipo: Grabación a tiempo completo
Enviar Cancelar

Escanear el código QR para configurar WiFi

Haga clic en "Enviar" para aplicar después de los cambios.

9.3.4 Buscar dispositivo

Si el dispositivo y el software AVSS están conectados a la misma red local, el software AVSS podrá buscar el dispositivo.

Gestión de Dispositivos

Añadir Dispositivo

Editar Dispositivo

Configuración del Dispositivo

Buscar Dispositivo


No.	UID	Versión del Sistema	Tipo de Dispositivo	Canal	Dirección
1	3BRARLIX11U7LX68111A	V1.7.1.36D10850B6X3Z-8	NVR	8	192.168.1.1
2	B7STFF4BW1B33YR111A	V1.7.1.36D108206604Z-8	NVR	8	192.168.1.1

9.4 Ver en vivo


Seleccione el canal para ver la cámara en vivo.

9.5 Reproducción de vídeo

Haga clic en Reproducción, seleccione dispositivo, canal, fecha, hora, haga clic en el icono de reproducción para comenzar a reproducir las grabaciones grabadas.

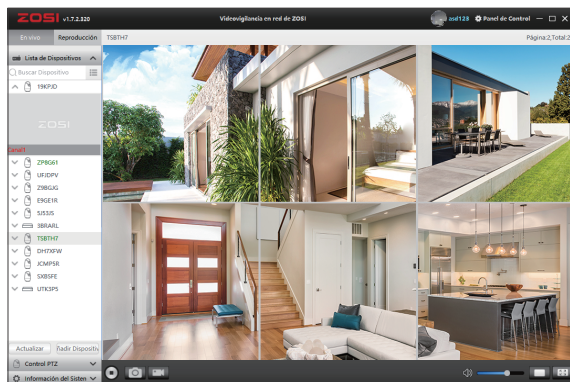

En vivo

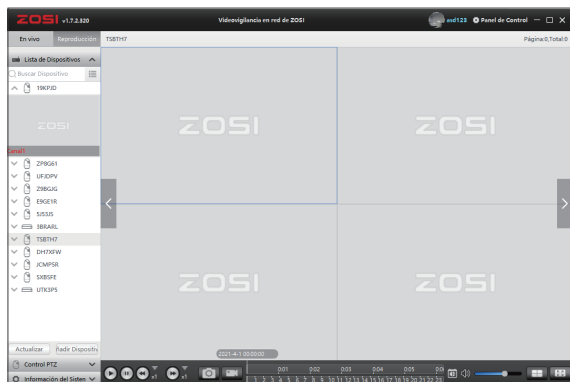

Reproducción

10 Emparejamiento de cámara nueva

Las cámaras se emparejaron antes de salir de fábrica, el NVR mostrará automáticamente la imagen de las cámaras después de que se encienda el sistema. Se recomienda a los usuarios que realicen una prueba de encendido antes de la instalación para asegurarse de que cada cámara pueda funcionar normalmente. Si hay algún problema con el producto, comuníquese con nuestro soporte técnico.

Si desea agregar una nueva cámara o restablecer la cámara, siga los siguientes pasos.


Saque la cámara, instale la antena, conecte el NVR y la cámara con un cable de red.

Asegúrese de que el NVR pueda mostrarse normalmente en el monitor y luego realice las siguientes operaciones:


1. Haga clic con el botón derecho del ratón y aparecerá el menú principal.
2. Seleccione "Config canal IPC".




3. Haga clic en "Buscar" en la página "Config canal IPC" para buscar la cámara correspondiente.

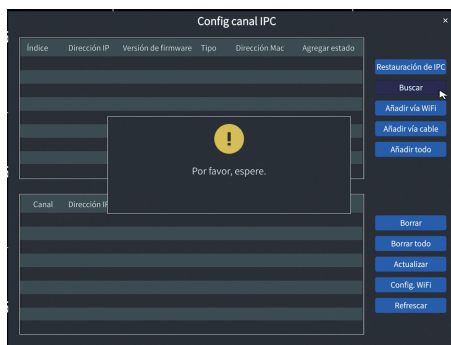

4. Haga doble clic en la cámara encontrada y luego haga clic en "Añadir vía wifi". La cámara conectada se muestra en la parte inferior de la página y la imagen se muestra en el monitor.

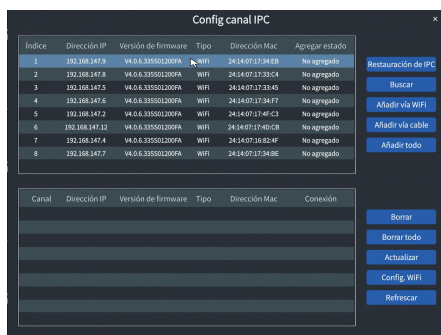

NOTA: Si se han conectado los ocho canales de IPC y necesita conectar otras cámaras, deberá eliminar uno o más canales para agregar otras cámaras.

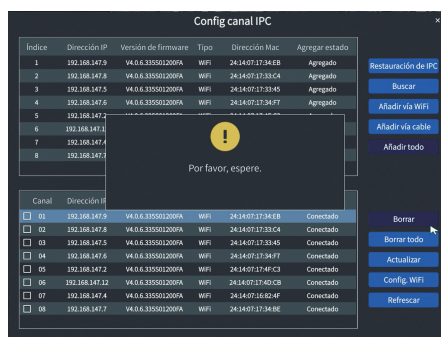

11 Garantía y servicio al cliente

Tenga en cuenta que las fallas del producto causadas por las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

1. Fallo del producto debido a accidente, negligencia, desastre, operación incorrecta.
2. Entorno o condiciones de trabajo inadecuados, como fallos debidos a cortes de energía, temperatura ambiente, rayos, etc.
3. El producto ha sido reparado por un mantenimiento no autorizado por el fabricante.
4. Producto comprado más de 24 meses a partir de la fecha de compra original.
5. El producto no fue comprado en el sitio web oficial de ZOSI o en un distribuidor autorizado por ZOSI.

Más información: www.zositech.com o <https://zosi.com/pages/contact>



www.zositech.com
service@zositech.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means without written permission from ZOSI. The information in this publication is believed to be accurate in all respects.

ZOSI cannot assume responsibility for any consequences resulting from the use thereof. The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new editions to this publication may be issued to incorporate such changes.

