



Wire-Free Battery Camera System

Please read the Quick Start Guide carefully before using the product and keep it properly.

Scan the QR code on the device via ZOSI Cloud App.

Please set a device password and keep it in mind (the original device password is blank):

Password is required for logging in to the device and remote viewing. It is recommended to write down the password on the QSG for safekeeping.

Contents

EN

1 - 12

ES

13 - 24

FR

25 - 36

DE

37 - 48

IT

49 - 60

NL

61 - 72

01/What's in the Box

1.1 Packing List of Base Station Kit

2-cam :



Base Station*1



Camera*2



Battery Pack *1



Quick Start Guide*1



Mounting Base*2



Mounting Screw Bag*2



Reset Needle*1



Screwdriver*1



5V -1A USB Charger+Cable*1



5V-2A Power Supply of Base Station*1



1m Network Cable*1

4-cam :



Base Station*1



Camera*4



Battery Pack *1



Quick Start Guide*1



Mounting Base*4



Mounting Screw Bag*4



Reset Needle*1



Screwdriver*1



5V -1A USB Charger+Cable*1




5V-2A Power Supply of Base Station*1



1m Network Cable*1

1.2 Packing List of NVR Kit

4-cam :



NVR*1



Camera*4



Quick Start Guide*1



USB Mouse



Mounting Base*4



Mounting Screw Bag*4



Reset Needle*1



Screwdriver*1



5V -1A USB
Charger+Cable*1



12V-2A Power
Supply of NVR*1




Battery Pack *1



1m Network Cable*1

8-cam :



NVR*1



Camera*8



Quick Start Guide*1



USB Mouse



Mounting Base*8



Mounting Screw Bag*8



Reset Needle*1



Screwdriver*1



5V -1A USB
Charger+Cable*1



12V-2A Power
Supply of NVR*1




Battery Pack *1



1m Network Cable*1

02/Specification & Interface Description

2.1 Camera

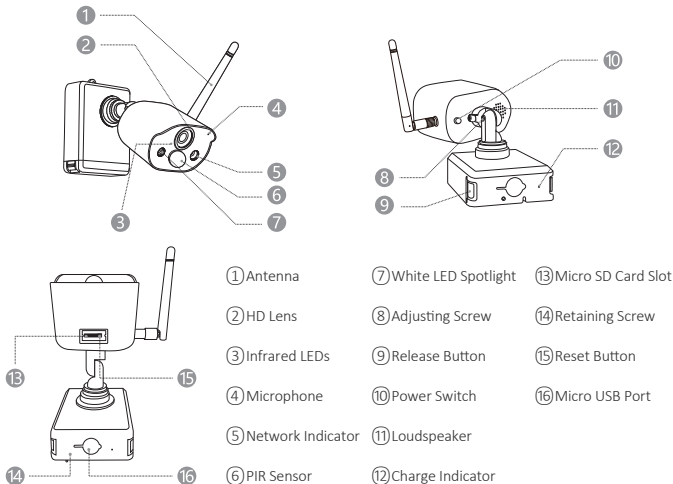

Camera's network indicator status:

Blue light and red lights on: The camera is being previewed remotely

Blue light on: The camera is paired or woken up

Blue light flashes continuously: Upgrading

Red light flashes slowly: Waiting to pair with base station

Red light on: Low battery


Blue light and red lights off: In Standby

Camera Buttons:

Long press power switch for 3 seconds: Power-on/Power-off

Long press reset button for 3 seconds: Reset to enter pairing state (The red light flashed slowly after the voice prompt)

2.2 Base Station

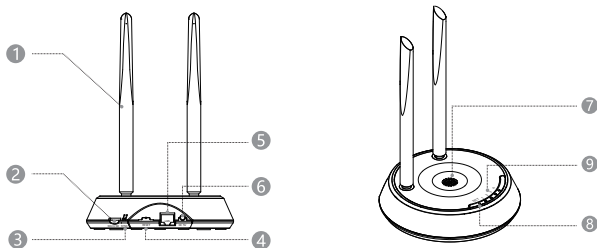

① Antenna

④ Reset

⑦ Loudspeaker

② Micro SD Card Slot

⑤ RJ45 Ethernet Port


⑧ Network Indicator

③ Pairing Button

⑥ Power Port

⑨ Camera Status Indicator

2.3 NVR

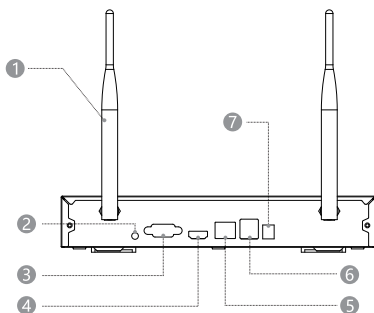

① Antenna

③ VGA

⑤ RJ45 Ethernet Port

⑦ Power Port

② 3.5mm Audio Output

④ HDMI

⑥ USB Port

03/Download ZOSI CLOUD App

3.1 Search “ZOSI CLOUD” in App Store or Android Market, or scan the QR code below to download on your smartphone (please grant the App to obtain the corresponding permission for the first time use, otherwise, it will cause the device fails to add, or when the camera triggers motion detection or alarm, the mobile phone cannot receive the alarm push.)

Note: iOS Version required iOS 9.0 or above. Android Version requires 5.0 or above.



3.2 Register an Account

New user need to sign up by email or phone number, tap “Sign Up” and follow the instructions to sign up and log in.

04/Add Device

●4.1 Add Base Station to APP

●4.1.1 Plug in base station, connect the base station to the router connected to WAN with a Ethernet cable. And then scan QR code on the base station with your mobile phone and follow the prompt to add devices. You can also scan and add in LAN (please ensure your mobile phone and base station are in a same LAN). Cameras paired with the base station will directly display on the device list after the base station is successfully added.

Note: Please insert Micro SD card into the base station before powering on, otherwise the device cannot correctly read the memory card.

●4.1.2 Pair Cameras with Base Station

Note: Battery cameras have been paired with the base station, no pairing is required. But if the pairing information between the camera and base station is cleared, you need to re-pair the devices, and follow the steps below:

- 1) Place the cameras near the base station at a distance of 30~100cm.
- 2) When the battery camera is turned on, press and hold the reset button for 3-5 seconds and you will hear a voice prompt from the camera "Reset succeed, start pairing." And then press and hold the base station pairing button for 3-5 seconds and you will also hear a voice prompt from base station and start pairing. After that, both of the cameras and the base station will give out a voice prompt to indicate that pairing succeed.

●4.2 Add the NVR to APP

●4.2.1 Connect NVR to Internet with an Ethernet cable after plugging in NVR, and then scan the QR code on NVR with your mobile phone and follow the prompts to add devices. You can also scan and add in LAN (please ensure your mobile phone and NVR are in a same LAN). Cameras paired with NVR will directly display on the device list after NVR is successfully added.

Note: Please install hard disk into NVR before powering on, otherwise the device cannot correctly read the hard disk.

●4.2.2 Pair Cameras with NVR

Note: Battery cameras have been paired with the NVR, no pairing is required. But if the pairing information between the camera and NVR is cleaned, you need to re-pair the devices, and follow the steps below:

- 1) Place the camera near the NVR at a distance of 30~100cm.
- 2) When the battery camera is turned on, press and hold the reset button for 3-5 seconds and you will hear a voice prompt from the camera "Reset succeed, start pairing." And then turn on pairing function of the NVR to add cameras. After that, the cameras will give out a voice prompt to indicate that pairing succeed.

●4.3 Alarm, Preview, Playback and Device Sharing

●4.3.1 Click the App pushed or the Message icon in the App to check the details of alarms.

●4.3.2 Click the Play icon on the device list and enter the preview interface to enjoy live view and 2-way audio, etc.


●4.3.3 Click Playback or Cloud icon to view the recorded video on device or on Cloud. NOTE: Cloud services need subscription before use.

●4.3.4 Click Share icon to share cameras with others.

05/Camera Installation


- 5.1** You can place it on any flat surface: table, chair, floor etc..
- 5.2** Install with Wall Mount
- 5.2.1** Drill 5 holes according to the position of mounting base, and mount the base on the wall with the included pack of screws.

Install Mounting Base

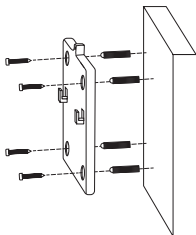


- 5.2.2** Lock the two slots on the camera base to the hooks on mounting base.

Attach the Camera

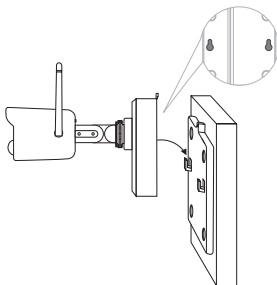


- 5.2.3** Screw your camera to the mounting base.

Screw the Camera

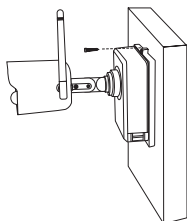


- 5.2.4** Screw the battery pack at bottom.

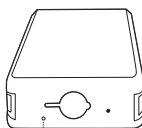

Screw hole on the bottom of battery pack

- 5.2.5** Use the included screwdriver to adjust the camera to a proper angle and tighten the adjustment screw.

Adjust camera angle

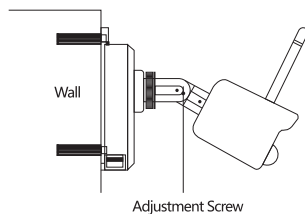

06/Important Notes for Reducing False Alarms



6.1 To reduce false alarms, please note:



- Do not install the camera in a place facing bright light, including sunshine, bright lamp light, etc.
- Do not place the camera too close to a place where there are frequently moving vehicles. Based on a series of tests, the recommended distance between the camera and vehicle is 15 meters (55ft).
- Stay away from air outlets, including air conditioner, humidifier, temperature converters, etc.
- Keep the camera at least 1 meter away from other wireless devices, included WiFi routers and phones, in order to avoid wireless interference.

6.2 Covering the Monitoring Area:

It is not recommended that the PIR sensor face the moving object vertically when installing the camera, otherwise it may not be able to detect the motion event.

It is suggested to adjust the angle between PIR sensor and detected object larger than 10° .

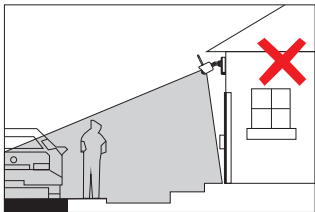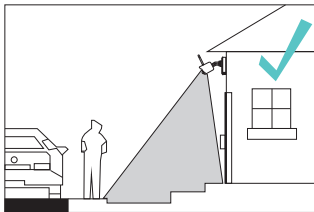

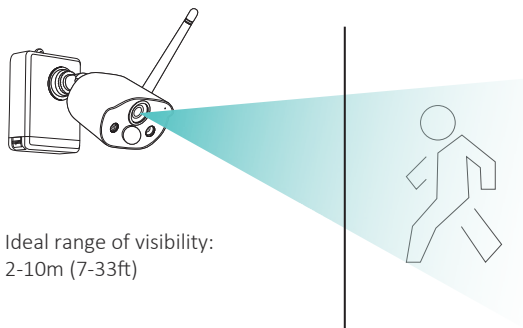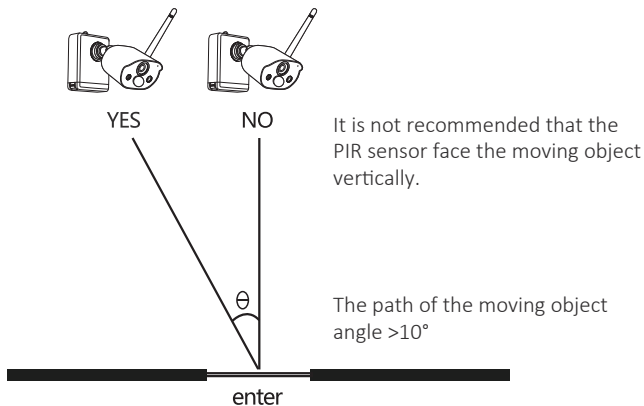

07/Troubleshooting

1.Fail to Connect Internet

Please ensure that the mobile phone, camera and router are placed close enough.

Please note that camera do not support connecting to a 5G router.

Check if the name and password of the router were correct.

Check the network setting of wireless NVR and base station.

2.Device Offline

Check the Internet connection of the router.

Check the connection of NVR/base station with router and the connection of the NVR/base station with cameras. If the router and the WiFi password are changed, you need to reconfigure the network.

Check whether the camera battery has run out and you can plug it in and try again.

3.No Preview

The server may be congested, try restarting the App and try again.

4.No App Push

Please make sure that the App has notification permissions.

Please confirm that the “Alert Push Notification” option has been turned on in the App settings.

Please confirm that the “Alert Push Notification” option has been turned on in the camera settings.

5.No recording

Please insert Micro SD Card before powering on.

Please make sure the camera PIR is turned on.

Please confirm the “Record” option is turned on.

Please check the record settings of NVR.

Please check whether the SD card status is normal in the App.

01/Lista del envío

1.1 Lista del envío del kit de estación base

Kit con 2 cámaras:



1* Estación base



2* Cámara



1* Batería



1* Manual



2* Base de montaje



2* Bolsa de tornillos



1* Aguja pin



1* Destornillador



1* 5V-1A Cargador



1* Transformador 5V-1A para estación base



1* 1m Cable de red

Kit con 4 cámaras:



1* Estación base



4* Cámara



1* Batería



1* Manual



4* Base de montaje



4* Bolsa de tornillos



1* Aguja pin



1* Destornillador



1* 5V-1A Cargador




1* Transformador 5V-1A para estación base



1* 1m Cable de red

1.2 Lista del envío del kit NVR

Kit NVR con 4 cámaras:



1* NVR



4* Cámara



1* Manual



1* Ratón



4* Base de montaje



4* Bolsa de tornillos



1* Aguja pin



1* Destornillador



1* 5V-1A Cargador



1* Transformador
12V-2A para NVR




1*Batería



1* 1m Cable de red

Kit NVR con 8 cámaras:



1* NVR



8* Cámara



1* Manual



1* Ratón



8* Base de montaje



8* Bolsa de tornillos



1* Aguja pin



1* Destornillador



1* 5V-1A Cargador



1* Transformador
12V-2A para NVR






1*Batería



1* 1m Cable de red

02/Detalles del producto y descripción de puertos

2.1 Cámara:

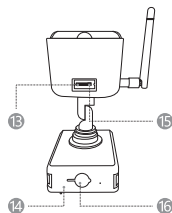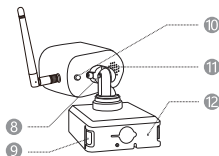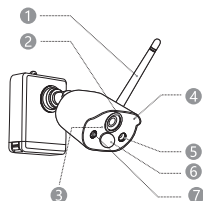

① Antena

② Lente

③ LED IR

④ Micrófono

⑤ Luz indicadora de red

⑥ PIR

⑦ Luz blanca de alarma

⑧ Tornillo de ajuste de ángulo

⑨ Posición de extracción de la batería

⑩ Botón de encendido

⑪ Altavoz

⑫ Luz indicadora de carga

⑬ Ranura para tarjeta micro SD

⑭ Tornillo de fijación de la batería

⑮ Botón de reinicio

⑯ Puerto de carga de la batería

Descripción de luz indicadora de red:

Luz azul y luz roja siempre encendida: la cámara se está viendo de forma remota

Luz azul siempre encendida: la cámara se emparejó o activó correctamente

Luz azul parpadea continuamente: actualizando

Luz roja parpadea de forma continua y lenta: esperando el emparejamiento con la estación base

Luz roja siempre encendida: batería baja


Luz azul y luz roja siempre apagada: en espera

Descripción del botón de la cámara:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos: encendido o apagado


Mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos: reinicie e ingrese al estado de emparejamiento (la luz roja parpadea de forma continua y lenta después del tono de aviso)

2.2 Estación base

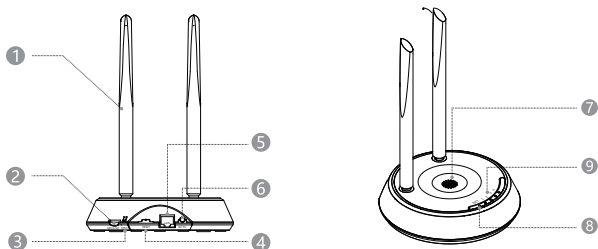

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| ① Antena | ④ Botón de reinicio | ⑦ Altavoz |
| ② Ranura para tarjeta SD | ⑤ Puerto del cable de red RJ45 | ⑧ Luz indicadora de red |
| ③ Botón de emparejamiento | ⑥ Puerto de alimentación | ⑨ Luz indicadora de estado de cámaras |

2.3 NVR

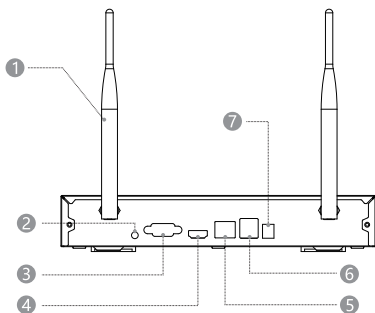

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ① Antena | ⑤ Puerto del cable de red RJ45 |
| ② Puerto 3,5 mm de salida de audio | ⑥ Puerto USB |
| ③ VGA | ⑦ Puerto de alimentación |
| ④ HDMI | |

03/Instalar la aplicación ZOSI CLOUD

3.1 Busque "ZOSI CLOUD" en la App Store o en el mercado de aplicaciones de Android para descargarla, o escanee el código QR a continuación para descargar. (Para el primer uso, por favor permita que la aplicación obtenga los permisos correspondientes. Si no está permitido, hará que el dispositivo no se añada, o cuando la cámara active la detección de movimiento o la alarma, el móvil no puede recibir la notificación de alarma.)

Nota: el sistema de móvil de Apple requiere iOS 9.0 o superior, y el sistema de móvil Android requiere Android 5.0 o superior.



ZOSI CLOUD

3.2 Registro de cuenta

Los nuevos usuarios deben registrarse por correo electrónico. Haga clic en el botón "Registrarse", y siga los pasos para completar el registro de la cuenta e iniciar sesión.

04/Añadir el dispositivo a la aplicación

4.1 Añadir la estación base a la aplicación

4.1.1 Después de alimentar la estación base, conecte la estación base al enrutador con un cable de red, luego escanee el código QR en la estación base con el móvil, y siga las instrucciones de la aplicación para añadir el dispositivo. También puede añadir el dispositivo con la función Búsqueda LAN (este método debe garantizar que el móvil y la estación base estén en la misma red de área local), después de que la adición sea exitosa, las cámaras que se han emparejado con la estación base se mostrarán directamente en la lista de dispositivos.

Nota: inserte la tarjeta de memoria en la estación base antes de encenderla; de lo contrario, el dispositivo no podrá leer la tarjeta de memoria con normalidad.

4.1.2 Emparejamiento de cámara y estación base

Nota: la cámara con batería en el kit se ha emparejado con la estación base de antemano, no se requiere el emparejamiento. Si se borra la información de emparejamiento entre la cámara y la estación base, es necesario volver a emparejar el código, los pasos son los siguientes:

- 1)** Coloque la cámara cerca de la estación base, a una distancia de 30 ~ 100 cm.
- 2)** Cuando la cámara esté encendida, presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 3-5 segundos. Después de escuchar el mensaje de voz de la cámara, presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento de la estación base durante 3-5 segundos. En este momento, la estación base también emitirá un tono y comenzará el emparejamiento. Después de que se haya emparejado correctamente, tanto la cámara como la estación base emitirán indicaciones de voz para indicar que el emparejamiento del código se ha realizado correctamente.

4.2 Añadir el NVR a la aplicación

4.2.1 Después de alimentar el NVR, conecte el NVR al enrutador con un cable de red, luego escanee el código QR en el NVR con el móvil, y siga las instrucciones de la aplicación para añadir el dispositivo. También puede añadir el dispositivo con la función Búsqueda LAN (este método debe garantizar que el móvil y el NVR estén en la misma red de área local), después de que la adición sea exitosa, las cámaras que se han emparejado con el NVR se mostrarán directamente en la lista de dispositivos.

Nota: instale el disco duro en el NVR antes de encenderlo; de lo contrario, el dispositivo no podrá leer el disco duro con normalidad.

4.2.2 Emparejamiento de cámara y NVR

Nota: la cámara con batería en el kit se ha emparejado con el NVR de antemano, no se requiere el emparejamiento. Si se borra la información de emparejamiento entre la cámara y el NVR, es necesario volver a emparejar el código, los pasos son los siguientes:

- 1)** Coloque la cámara cerca del NVR, a una distancia de 30 ~ 100 cm.
- 2)** Cuando la cámara esté encendida, presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 3-5 segundos. Después de escuchar el mensaje de voz de la cámara, entre en la página del emparejamiento del NVR. Después de que se haya emparejado correctamente, la cámara emitirá indicación de voz para indicar que el emparejamiento del código se ha realizado correctamente.

4.3 Funciones de alarma, vista previa, reproducción y compartición del dispositivo

4.3.1 Haga clic en la información enviada por el móvil o clic en el botón "Mensaje" de la aplicación para ver la información de alarma de la cámara.

4.3.2 Haga clic en el dispositivo en la lista de dispositivos para entrar en la página de vista previa, puede ver las cámaras en tiempo real y realizar intercomunicador de voz, etc.

4.3.3 Haga clic en el icono de reproducción o en la nube para ver las grabaciones anteriores del dispositivo.

Nota: la reproducción de grabaciones en la nube requiere suscripción antes del uso.

4.3.4 Haga clic en el icono de compartir para compartir la cámara con otros.


05/Instalar la cámara

5.1 Se puede colocar en cualquier superficie de plataforma: mesas, sillas, suelos, etc.

5.2 Instalación en pared (como se muestra en la figura)


5.2.1 Primero taladre 5 orificios en la pared y luego use los tornillos para fijar la base de montaje en la posición de instalación deseada.

Instalar la base de montaje

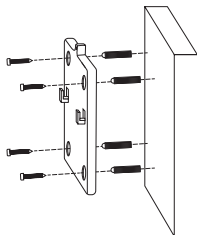


5.2.2 Bloquee las dos ranuras de la base de la cámara en la parte elevada de la base de montaje.

Instalar la cámara

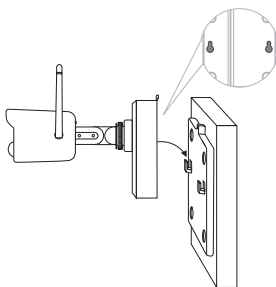


● **5.2.3** Utilice tornillos para bloquear la cámara y la base de montaje.

Fijar la cámara

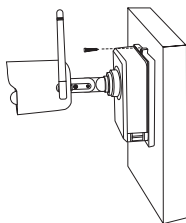

- 5.2.4 Apriete el tornillo en la parte inferior de la batería de la cámara para fijar la batería.


Fijar la batería

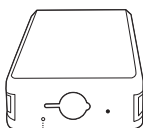

Puerto de tornillo de la batería

- 5.2.5 Ajuste la cámara a un ángulo adecuado con un destornillador y apriete el tornillo de ajuste.

Ajustar el ángulo de cámara

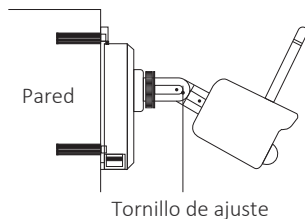

06/Consejos importantes para reducir las falsas alarmas



6.1 Para reducir las falsas alarmas, preste atención a los siguientes consejos:



- No instale la cámara en un lugar expuesto a una luz brillante, incluida la luz solar, una lámpara, etc.
- No coloque la cámara demasiado cerca de un vehículo que se mueva con frecuencia. Después de muchas pruebas, la distancia recomendada entre la cámara y el vehículo es de 15 metros (55 pies).
- Mantenga la cámara alejado de salidas de aire, incluidos aires acondicionados, humidificadores, convertidores de temperatura, etc.
- Mantenga la cámara al menos a 1 metro de otros dispositivos inalámbricos, incluidos enrutadores inalámbricos y teléfonos, para asegurarse de que se eviten las interferencias inalámbricas.

6.2 Cubrir el área de monitoreo

Al instalar la cámara, no se recomienda apuntar el sensor de infrarrojos del cuerpo humano verticalmente al objeto en movimiento, de lo contrario, es posible que no pueda detectar el evento de movimiento.

Se recomienda que el ángulo entre el sensor de infrarrojos humano y el objetivo de monitorización sea superior a 10 grados.

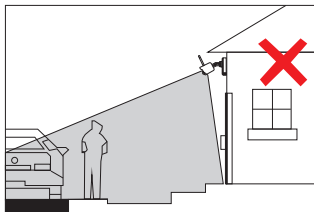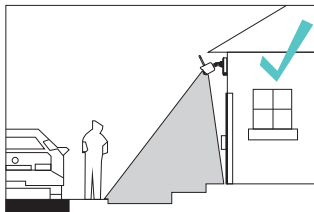

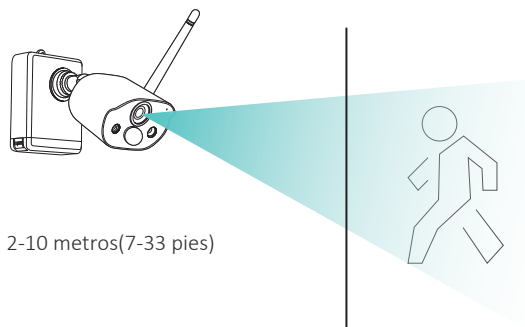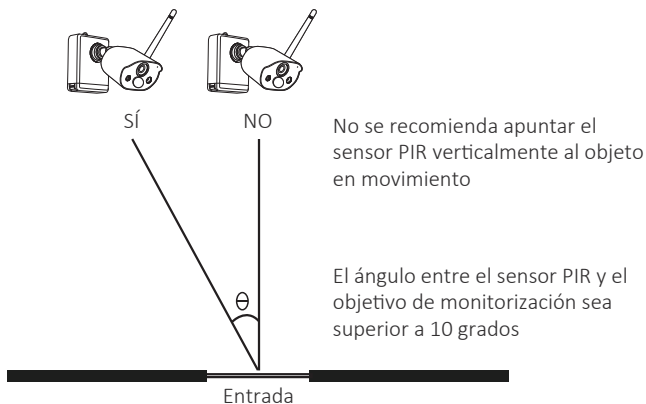

07/Fallos y soluciones

1. Fallo de conexión al Internet

Asegúrese de que el móvil, la cámara y el enrutador estén lo suficientemente cerca.

Tenga en cuenta que la cámara no admite la conexión a un enrutador 5G.

Compruebe si el nombre y la contraseña del enrutador son correctos. Verifique la configuración de Internet del NVR inalámbrico(o la estación base).

2. Dispositivo desconectado

Verifique la conexión a Internet del enrutador.

Verifique la conexión entre el NVR inalámbrico(o la estación base) y el enrutador, y la conexión entre la cámara y el NVR inalámbrico(o la estación base). Si cambia el enrutador o modifica la contraseña wifi, es posible que deba volver a configurar la red.

Verifique si la batería de la cámara está agotada, puede intentar conectarla a una toma de corriente y volver a intentarlo.

3. No se puede obtener una vista previa

Es posible que el servidor esté congestionado, intente reiniciar la aplicación y vuelva a intentarlo.

4. Sin notificaciones push

Asegúrese de que la aplicación tenga permisos de notificación.

Verifique que el interruptor pulsador de mensaje de alarma se haya activado en la configuración del centro personal de la aplicación.

Asegúrese de activar el interruptor pulsador de notificación de mensajes en la configuración de la cámara.

5. Sin video

Inserte la tarjeta SD antes de encender la cámara.

Asegúrese de que el interruptor PIR de la cámara esté encendido.

Verifique que el interruptor de grabación de la cámara está encendido.

Verifique la configuración de grabación en el NVR inalámbrico.

Verifique si el estado de la tarjeta SD es normal en la aplicación.

01/Liste d'emballage

1.1 Liste d'emballage de la base avec les caméras :

Le kit de la base avec 2 caméras inclut :



Base*1



Caméra*2



Batterie *1



Mode d'emploi*1



Base de montage*2



Set de vis*2



Épingle*1



Tournevis*1



Chargeur DC 5V-1A avec câble USB*1



Transformateur DC 5V-1A*1



Câble rj45 de 1M*1

Le kit de la base avec 4 caméras inclut :



Base*1



Caméra*4



Batterie *1



Mode d'emploi*1



Base de montage*4



Set de vis*4



Épingle*1



Tournevis*1



Chargeur DC 5V-1A avec câble USB*1




Transformateur DC 5V-1A*1



Câble rj45 de 1M*1

1.2 Liste d'emballage du nvr avec caméras

Le kit du NVR avec 4 caméras inclut :



NVR*1



Caméra*4



Mode d'emploi*1



Souris*1



Base de montage*4



Set de vis*4



Épingle*1



Tournevis*1



Chargeur DC 5V-1A avec
câble USB*1



Transformateur DC 12V-2A*1




Batterie *1



Câble rj45 de 1M*1

Le kit du NVR avec 8 caméras inclut :



NVR*1



Caméra*8



Mode d'emploi*1



Souris*1



Base de montage*8



Set de vis*8



Épingle*1



Tournevis*1



Chargeur DC 5V-1A avec
câble USB*1



Transformateur DC 12V-2A*1






Batterie *1



Câble rj45 de 1M*1

02/Présentation du système

2.1 Caméra

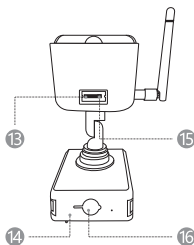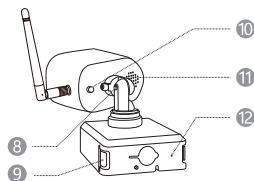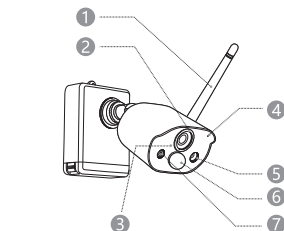

① Antenne

② Objectif

③ LEDs IR

④ Mrico

⑤ Voyant de réseau

⑥ PIR

⑦ Lumières blanches

⑧ Vis de réglage

⑨ Insérer ou retirer
la batterie

⑩ Power

⑪ Haut-parleur

⑫ Voyant de charge

⑬ Emplacement de carte
mémoire

⑭ Fixer la batterie

⑮ Bouton de réinitialisation

⑯ Charge de la batterie

Présentation du voyant de réseau:

Le voyant bleu et le voyant rouge s'allument : la visualisation à distance est en cours.

Le voyant bleu s'allume : la caméra fonctionne ou elle a été ajoutée à la base ou au NVR avec succès.

Le voyant bleu clignote : une mise à jour est en cours.

Le voyant rouge clignote : la caméra est en attente de la connexion avec la base ou le NVR.

Le voyant rouge s'allume : la batterie est faible.


Le voyant bleu et le voyant rouge s'éteignent : en veille.

Présentation des boutons:

Maintenez enfoncé la bouton Power en 3 secondes : allumer ou éteindre l'appareil.

Maintenez enfoncé la bouton de réinitialisation en 3 secondes : la caméra est en attente de la connexion avec la base ou le NVR et le voyant rouge clignote.

2.2 Base

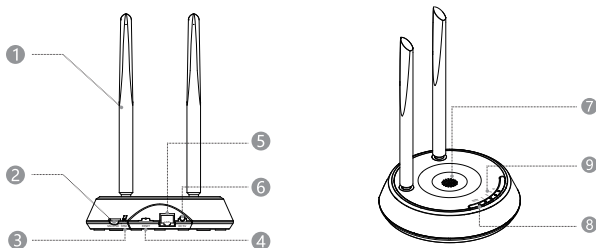

① Antenne

② Emplacement de la
carte micro SD

③ Bouton d'appairage

④ Bonton de réinitialisation

⑤ Port RJ-45


⑥ Power

⑦ Haut-parleur

⑧ Voyant de réseau

⑨ Voyant de caméras

2.3 NVR

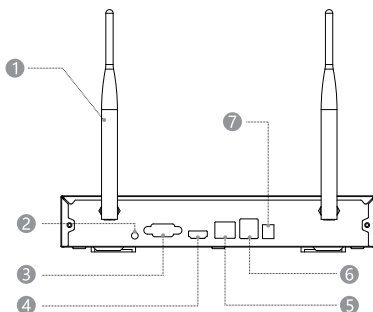

① Antenne

② Sortie audio 3.5mm

③ VGA

④ HDMI

⑤ Port RJ-45

⑥ USB Port

⑦ Power

03/Installation de l'APP ZOSI Cloud

3.1 Recherchez et téléchargez l'application «ZOSI CLOUD» dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR ci-dessous pour la télécharger. (Pour la première utilisation, veuillez accorder à l'APP pour obtenir les autorisations correspondantes. Si cela n'est pas autorisé, cela entraînera l'échec de l'ajout de l'appareil ; ou lorsque la caméra déclenche une détection de mouvement ou un rapport de temps, le téléphone mobile ne pourra pas recevoir les notifications poussées).

Note : le système iOS doit être de V9.0 ou une version ultérieure, et le système Android doit être de V5.0 ou une version ultérieure.



3.2 Création du compte

Vous pouvez créer un compte en utilisant votre numéro de téléphone ou adresse e-mail pour la première utilisation, puis vous vous connectez avec ce compte.

04/Ajout d'un appareil à l'application

●4.1 Ajouter la base à l'application

●4.1.1 Une fois la base allumée, utilisez un câble réseau pour connecter la base au routeur qui est connecté au WAN, puis utilisez le téléphone portable pour scanner le code QR sur la base et suivez les instructions de l'APP pour terminer l'ajout. Vous pouvez également scanner le code QR pour l'ajout sous le réseau LAN, mais cela demande que le téléphone mobile et la base sont connectés au même réseau local. Une fois l'ajout réussi, les caméras qui ont été appairées à la base seront directement affichées dans la liste d'appareils.

Note: veuillez insérer la carte mémoire dans la base avant la mise sous tension, sinon l'appareil ne pourra pas reconnaître cette carte mémoire.

●4.1.2 Ajouter les caméras à la base

Note: les caméras livrées dans le kit ont été déjà appairées avec la base, aucune opération n'est requise. Si la liaison entre la caméra et la base est effacée, vous devez ajouter les caméras à la base à nouveau en suivant les opérations citées ci-dessous :

- 1) Placez la caméra près de la base, à une distance de 30 à 100 cm.
- 2) Lorsque la caméra est allumée, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 3 à 5 secondes. Après avoir entendu le message vocal de la caméra, maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la base pendant 3 à 5 secondes. La base émettra également une tonalité et commencera à ajouter la caméra. Après le succès, la caméra et la base émettront les invites vocales indiquant que l'opération est réussie.

●4.2 Ajouter le NVR à l'application

●4.2.1 Une fois le NVR allumé, utilisez un câble réseau pour connecter le NVR au routeur qui est connecté au WAN, puis utilisez le téléphone portable pour scanner le code QR sur le NVR et suivez les instructions de l'APP pour terminer l'ajout. Vous pouvez également scanner le code QR pour l'ajout sous le réseau LAN, mais cela demande que le téléphone mobile et le NVR sont connectés au même réseau local. Une fois l'ajout réussi, les caméras qui ont été appairées au NVR seront directement affichées dans la liste d'appareils.

Note: veuillez insérer le disque dur dans le NVR avant la mise sous tension, sinon l'appareil ne pourra pas reconnaître le disque dur.

●4.2.2 Ajouter les caméras au NVR

Note: les caméras livrées dans le kit ont été appairées avec le NVR, aucune opération n'est requise. Si la liaison entre la caméra et le NVR est effacée, vous devez ajouter les caméras au NVR à nouveau en suivant les opérations citées ci-dessous :

1) Placez la caméra près du NVR, à une distance de 30 à 100 cm.

2) Lorsque la caméra est allumée, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 3 à 5 secondes. Après avoir entendu le message vocal de la caméra, activez la fonction d'ajout par code du NVR pour ajouter la caméra. Une fois l'ajout réussi, la caméra émettra un message vocal disant que la caméra a été ajoutée au NVR avec succès.

●4.3 Vérifications des alertes / Lecture et Relecture / Partage de l'appareil.

●4.3.1 Cliquez sur les informations transmises par le téléphone mobile ou sur le bouton «Informations» dans l'APP pour afficher les informations d'alarme de la caméra.

●4.3.2 Cliquez sur l'icône de lecture correspondante dans la liste d'appareils pour accéder à l'interface de prévisualisation, d'affichage de la vidéo en temps réel, et l'interphone vocal, etc.

●4.3.3 Cliquez sur l'icône de lecture pour afficher les vidéos de l'appareil ou cliquez sur l'icône Cloud pour afficher les vidéos enregistrées sur Cloud.

Note : l'abonnement du stockage Cloud est payant.


●4.3.4 Cliquez sur l'icône de partage pour partager la caméra avec d'autres.

05/Installation de la caméra

- 5.1** La caméra peut être placée sur toutes les surfaces horizontales, tels que les tables, les chaises, le sol, etc.
- 5.2** Installez la caméra sur un mur (comme l'image illustrée)
- 5.2.1** Percez d'abord 5 trous dans le mur, puis utilisez les accessoires pour fixer la base de montage à la position d'installation souhaitée.


Installez la base de montage

- 5.2.2** Verrouillez les deux fentes de la base de la caméra sur les crochets de la base de montage.

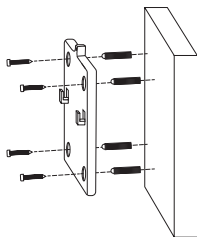


Attachez la caméra

- 5.2.3** Vissez votre caméra à la base de montage.

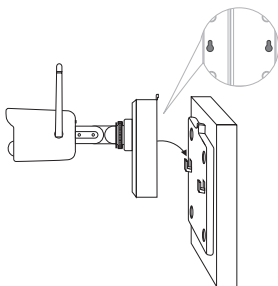


Vissez la caméra

- 5.2.4 Vissez la batterie en bas.

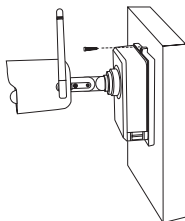


Fixez la batterie

- 5.2.5 Utilisez le tournevis inclus pour régler la caméra à un angle et serrez la vis de réglage.

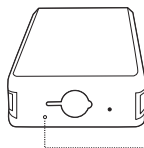

Trou de vis sur la base de la batterie.

Rajustez l'angle de vue de la caméra

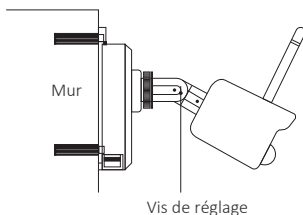

06/Conseils importants pour réduire les fausses alarmes



6.1 Pour réduire les fausses alarmes, veuillez prêter attention aux conseils suivants:


- N'installez pas la caméra dans un endroit exposé à une lumière vive, y compris la lumière du soleil, la lumière de la lampe, etc.
- Ne placez pas la caméra trop près d'un véhicule qui se déplace souvent. D'après les nombreux tests, la distance entre la caméra est les véhicules doit être plus de 15 mètres (55 pieds).
- Tenez la caméra à l'écart des sorties d'air, y compris les climatiseurs, les humidificateurs, les convertisseurs de température, etc.
- Gardez la caméra à au moins de 1 mètre des autres appareils sans fil, y compris les routeurs et les téléphones sans fil, pour éviter les interférences sans fil.

6.2 Zone de surveillance

Lors de l'installation de la caméra, il n'est pas recommandé de pointer le capteur PIR verticalement vers l'objet en mouvement, sinon il pourrait ne pas être en mesure de détecter les gens qui bougent.

Il vaut mieux que l'angle entre le capteur PIR et la cible de surveillance soit supérieur à 10 degrés.

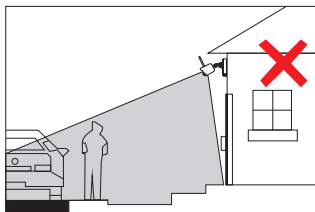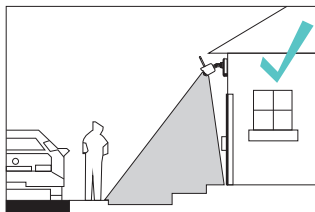



Oui


No

Il n'est pas recommandé de pointer le capteur PIR verticalement vers l'objet en mouvement.

Le chemin des objets en mouvement :



Entrée

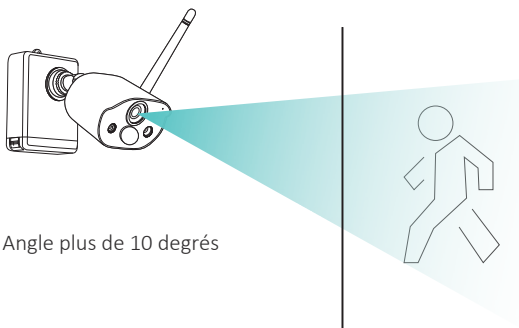

Angle plus de 10 degrés

07/Foire aux questions

1. Il est impossible de connecter l'appareil au réseau, comment faire ?

Veillez vous assurer que le téléphone portable, la caméra et le routeur sont suffisamment proches.

Notez que la caméra ne peut pas prendre en charge la connexion à un routeur 5G.

Vérifiez si le nom et le mot de passe du routeur sont corrects.

Vérifiez les paramètres du réseau du NVR ou de la base.

2. L'appareil est hors ligne, comment faire ?

Vérifiez la connexion du réseau du routeur.

Vérifiez la connexion entre le NVR ou la base et le routeur, et la connexion entre la caméra et le NVR ou la base. Vous devrez reconfigurer le réseau des appareils si le mot de passe du WiFi ou du routeur a été changé.

Vérifiez si la batterie de la caméra est épuisée, vous pouvez essayer de la charger et puis réessayer la connexion.

3. Je n'arrive pas à regarder la prévisualisation, comment faire ?

Le serveur est occupé, essayez de redémarrer l'application et réessayez.

4. Je n'ai pas reçu les notifications poussées, comment faire ?

Veillez vous assurer que l'application est autorisée de pousser les notifications.

Veillez confirmer que le bouton «Notifications Push» du message d'alarme a été activé dans les paramètres du centre personnel de l'application.

(3) Assurez-vous d'activer le bouton «Notifications Push» de message d'alarme dans les paramètres de la caméra.

5. Il n'y a pas de vidéo enregistrée, pourquoi ?

Veillez insérer la carte mémoire avant de démarrer l'appareil.

Veillez vous assurer que le bouton PIR de la caméra est activé.

Veillez confirmer que le bouton d'enregistrement de la caméra est activé.

Veillez vérifier les paramètres d'enregistrement sur le NVR.

Veillez vérifier si l'état de la carte mémoire est normal dans l'application.

01/Packliste

1.1 Packliste des Basisstations-Kits

2er Basisstations-Kit enthält:



Basisstation*1



Kamera*2



Batterie *1



Kurzanleitung*1



Montagesockel*2



Schraubenpaket*2



Pin Nadel*1



Schraubendreher*1



5V-1A USB-Ladegerät+Ladekabel*1



5V-2A Basisstations-Netzteil*1



1m Netzkabel*1

4er Wireless Kameraset enthält:



Basisstation*1



Kamera*4



Batterie *1



Kurzanleitung*1



Montagesockel*4



Schraubenpaket*4



Pin Nadel*1



Schraubendreher*1



5V-1A USB-Ladegerät+Ladekabel*1




5V-2A Basisstations-Netzteil*1



1m Netzkabel*1

1.2 Packliste des Wireless-Kits

4er Wireless Kamerasset enthält :



NVR*1



Kamera*4



Kurzanleitung*1



Maus*1



Montagesockel*4



Schraubenpaket*4



Pin Nadel*1



Schraubendreher*1



5V-1A USB-Ladegerät +
Ladekabel*1



12V-2A NVR-Netzteil*1




Batterie *1



1m Netzkabel*1

8er Wireless Kamerasset enthält :



NVR*1



Kamera*8



Kurzanleitung*1



Maus*1



Montagesockel*8



Schraubenpaket*8



Pin Nadel*1



Schraubendreher*1



5V-1A USB-Ladegerät +
Ladekabel*1



12V-2A NVR-Netzteil*1




Batterie *1



1m Netzkabel*1

02/Übersicht

2.1 Kamera

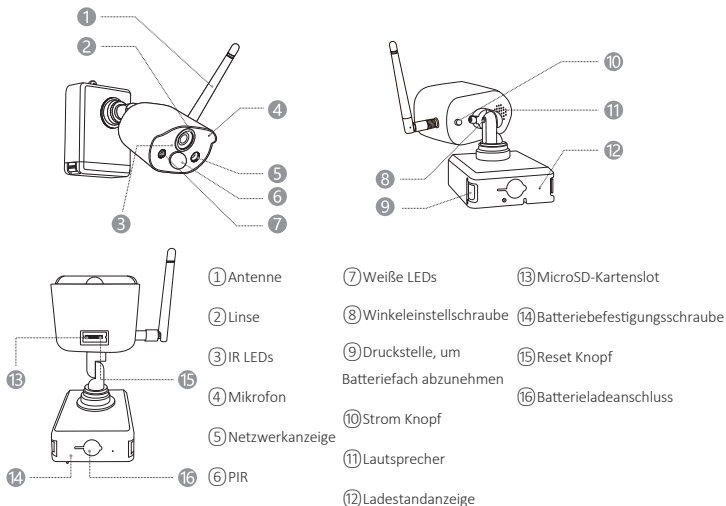

Beschreibung der Kameranetzwerkanzeige:

Blaues Licht + rotes Licht immer an: Die Kamera wird aus der Ferne angezeigt

Blaues Licht ist immer an: Die Kamera wurde erfolgreich gekoppelt oder geweckt

Blaues Licht blinkt kontinuierlich: Upgrade

Rotes Licht blinkt kontinuierlich und langsam: Warten auf Kopplung mit der Basisstation

Konstantes rotes Licht: schwache Batterie



Rotes und blaues Licht sind aus: im Standby

Beschreibung der Kamerataste:

Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt: Ein- oder Ausschalten

Halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt: Zurücksetzen und in den Pairing-Zustand wechseln (rotes Licht blinkt kontinuierlich nach dem Aufforderungston)

2.2 Basisstation

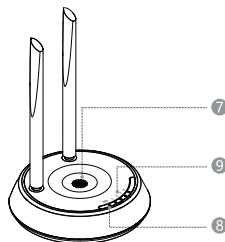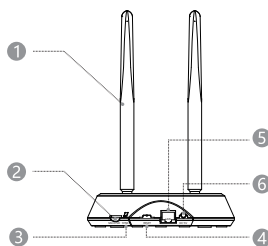

① Antenne

④ Reset Knopf

⑦ Horn

② SD-Kartenslot

⑤ RJ45 LAN Kabel Anschluss


⑧ Netzwerkstatusanzeige

③ Pairing Knopf

⑥ Strom Anschluss

⑨ Kamerastatusanzeige

2.3 NVR

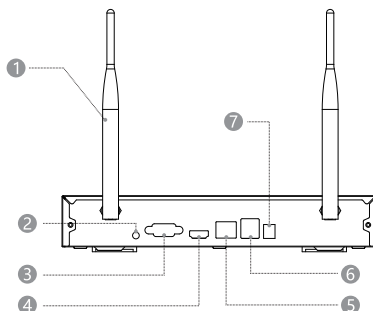

① Antenne

③ VGA

⑤ RJ45 LAN Kabel Anschluss

⑦ Strom Knopf

② 3,5-mm-Audioausgang

④ HDMI

⑥ USB Port

03/Zosi Cloud APP herunterladen

3.1 Suchen Sie im App Store oder Android Application Market nach „ZOSI CLOUD“, um es herunterzuladen, oder scannen Sie den QR-Code unten, um es herunterzuladen. (Bei der ersten Verwendung erlauben Sie der APP bitte die entsprechenden Berechtigungen. Wenn dies nicht zulässig ist, kann das Gerät nicht hinzugefügt werden oder wenn die Kamera eine Bewegungserkennung oder einen Alarm auslöst, kann das Mobiltelefon den Alarm nicht empfangen).

Hinweis: Das Apple-Mobiltelefonsystem erfordert iOS 9.0 oder höher und das Android-Mobiltelefonsystem erfordert Android 5.0 oder höher.



3.2 Kontoregistrierung

Neuer Benutzer müssen sich per E-Mail/Mobiltelefonnummer registrieren, auf die Schaltfläche „Registrieren“ klicken, den Schritten von Kontoregistrierung folgen und sich anmelden.

04/Gerät hinzufügen

●4.1 Basisstation zur APP hinzufügen

●4.1.1 Nachdem die Basisstation eingeschaltet ist, verbinden Sie die Basisstation und den Router (mit dem WLAN verbundene Router) mit einem Netzkabel, scannen Sie dann den QR-Code auf der Basisstation mit einem Mobiltelefon und folgen Sie den Anweisungen der APP, um das Gerät hinzuzufügen;
Sie können auch das Gerät durch LAN Netzwerk hinzufügen (bei dieser Methode stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Handy und Basisstation mit gleichen Netzwerk verbindet.). Nach erfolgreicher Hinzufügung der Kameras, die mit der Basisstation gekoppelt wurden, werden direkt in der Geräteliste angezeigt.

Hinweis: Bitte legen Sie die Speicherkarte vor dem Einschalten in die Basisstation ein, sonst kann das Gerät die Speicherkarte nicht normal lesen.

●4.1.2 Konfiguration von Kamera und Basisstation

Hinweis: Die Originalkamera wurde mit der Basisstation gekoppelt, es ist kein Konfiguration erforderlich. Wenn die Pairing-Informationen zwischen Kamera und Basisstation gelöscht werden, muss der Code neu kodiert werden; Die Schritte von der Konfiguration sind wie folgt:

- 1) Platzieren Sie die Akkukamera in der Nähe der Basisstation in einem Abstand von 30~100cm.
- 2) Wenn die Akkukamera eingeschaltet ist, halten Sie die Reset-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt. Nachdem Sie die Sprachansage der Kamera gehört haben, halten Sie die Kopplungstaste der Basisstation 3-5 Sekunden lang gedrückt. Zu diesem Zeitpunkt gibt die Basisstation auch einen Hinweiston aus und beginnt mit der Kopplung. Nachdem das Pairing erfolgreich war, werden die Kamera und die Basisstation eine Sprachmeldung anzeigen, dass das Code-Pairing erfolgreich war;

●4.2 NVR zur APP hinzufügen

●4.2.1 Nachdem der NVR eingeschaltet wurde, verbinden Sie den NVR über ein Netzkabel mit dem Router, scannen Sie dann den QR-Code des NVR-Gehäuses mit Ihrem Mobiltelefon und folgen Sie der APP-Anleitung, um das Gerät hinzuzufügen; Sie können auch die QR-Code des NVR im LAN-Netzwerk scannen und fügen Sie ihn hinzu (bitte stellen Sie sicher, dass sich das Mobiltelefon und der NVR im selben lokalen Netzwerk befinden). Nach erfolgreichem Hinzufügen werden die mit dem NVR gekoppelten Kameras direkt in der Geräteliste angezeigt.

Hinweis: Bitte installieren Sie die Festplatte vor dem Einschalten, sonst wird die Festplatte nicht erkannt.

●4.2.2 Konfiguration von Kamera und NVR

Hinweis: Die Originalkamera wurde mit dem NVR gekoppelt, es ist kein Konfiguration erforderlich. Wenn die Pairing-Informationen der Kamera und des NVR gelöscht werden, muss die Kamera neu codiert werden. Die Schritte von der Konfiguration sind wie folgt:

- 1) Platzieren Sie die Akkukamera in der Nähe des NVRs, in einem Abstand von 30~100cm.
- 2) Wenn die Batteriekamera eingeschaltet ist, halten Sie die Reset-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt. Nachdem Sie die Sprachansage der Kamera gehört haben, schalten Sie die Match Code Funktion des NVRs ein, um die Kamera hinzuzufügen. Nachdem das Pairing erfolgreich ist, gibt die Kamera eine Sprachansage, dass das Pairing erfolgreich war;

●4.3 Alarm, Vorschau und Wiedergabe anzeigen; Gerät teilen

●4.3.1 Klicken Sie auf die vom Mobiltelefon gesendeten Informationen oder auf die Schaltfläche „Informationen“ in der APP, um die Alarminformationen der Kamera anzuzeigen.

●4.3.2 Klicken Sie auf das entsprechende Wiedergabesymbol in der Geräteliste, um die Vorschauoberfläche aufzurufen, Echtzeitvideos anzuzeigen sowie Gegensprechen zu starten.

●4.3.3 Klicken Sie auf das Wiedergabe- oder Cloud-Symbol, um das Gerät oder das Cloud-Video anzuzeigen;

Hinweis: Die Cloud-Videowiedergabe erfordert ein Abonnement, bevor sie verwendet werden kann.


●4.3.4 Klicken Sie auf das Freigabesymbol, um die Kamera mit anderen zu teilen.

05/Kamera installieren

- 5.1** Die Kamera kann auf jede Plattformoberfläche platziert werden: Tische, Stühle, Böden usw.
- 5.2** Montage an der Wand (wie im Bild gezeigt)
- 5.2.1** Zuerst 5 Löcher in die Wand bohren und dann mit dem Zubehör aus dem Schraubenpaket den Montagesockel an der gewünschten Einbauposition befestigen.


Befestigungsbasis installieren

- 5.2.2** Verriegeln Sie die beiden Schlitzte am Kamerasockel mit dem erhöhten Teil der Befestigungsplatte des Montagesockels;

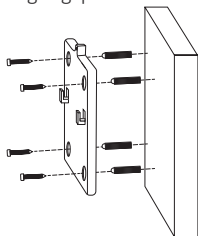


Kamera installieren

- 5.2.3** Befestigen Sie die Kamera und die Befestigungsplatte des Montagesockels mit Schrauben.

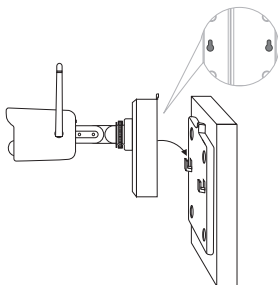


Kamera befestigen

●5.2.4 Ziehen Sie die Schrauben an der Unterseite des Batteriefachs der Kamera fest, um den Akku zu befestigen.

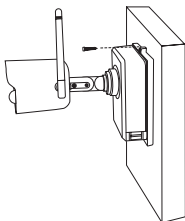


Batteriefach befestigen

●5.2.5 Stellen Sie die Kamera mit einem Schraubendreher auf einen geeigneten Winkel ein und ziehen Sie die Einstellschraube fest.

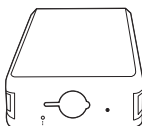

Schraubenloch unten im Batteriefach

Kamerawinkel anpassen

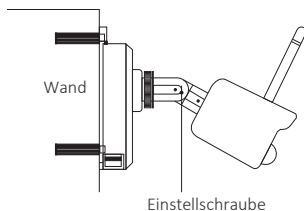

06/Wichtige Hinweise zum Reduzieren von Fehlalarmen



6.1 Beachten Sie dies, um Fehlalarme zu reduzieren:


- Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Objekten mit hellem Licht, einschließlich Sonnenlicht, hellen Lampenlichtern usw.
- Stellen Sie die Kamera nicht zu nahe an einem Ort auf, wo Fahrzeuge häufig vorbeifahren. Basierend auf zahlreichen Tests beträgt die empfohlene Entfernung zwischen Kamera und Fahrzeug 15 Meter.
- Halten Sie die Kamera fern von den Auslässen, einschließlich Auslässen von der Klimaanlage und dem Befeuchter und Wärmeübertragungsöffnungen der Projektoren, usw.
- Richten Sie die Kamera nicht zu einem Spiegel.
- Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von drahtlosen Geräten einschließlich WLAN-Routern und Telefonen entfernt, um Funkstörungen zu vermeiden.

6.2 Den Überwachungsbereich abdecken

Es ist nicht empfohlen, den PIR-Sensor bei der Installation der Kamera senkrecht zum sich bewegenden Objekt zu richten, da er sonst die Bewegungsereignisse nicht erkennt.

Es wird empfohlen, den Winkel zwischen dem PIR-Sensor und dem erkannten Objekt größer als 10 Grad zu machen.

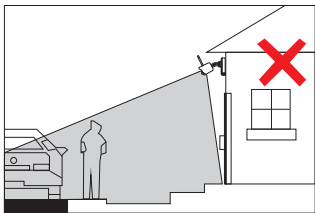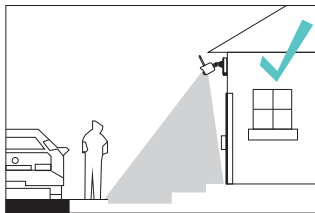




Ja


Nein

Es ist nicht empfohlen, den PIR-Sensor senkrecht zum bewegenden Objekt zu richten

Der Weg des bewegenden Objekts: > 10 Grad

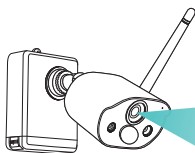

Ideale Sichtentfernung
2-10 Meter (7-33ft)

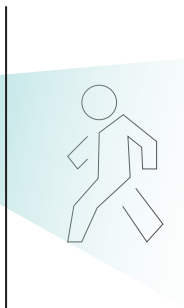

07/Fehlerbehebung

1.Die Kamerakonfiguration ist fehlgeschlagen.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich Mobiltelefon, Kamera und Router nahe genug befinden.

Die Kamera unterstützt kein 5G-WLAN.

Überprüfen Sie, ob der Name und das Passwort des Routers korrekt sind.

Überprüfen Sie die Interneteinstellungen des drahtlosen NVRs oder der Basisstation.

2.Das Gerät ist offline.

Überprüfen Sie die Internetverbindung des Routers.

Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem drahtlosen NVR oder der Basisstation und dem Router und die Verbindung zwischen der Kamera und dem drahtlosen NVR und der Basisstation. Wenn Sie den Router oder das WLAN-Passwort ändern, müssen Sie möglicherweise das Netzwerk neu konfigurieren.

Überprüfen Sie, ob der Akku der Kamera leer ist. Sie können versuchen, die Kamera mit dem Ladekabel anzuschließen und es erneut zu konfigurieren.

3.Vorschau nicht möglich.

Der Server ist möglicherweise überlastet, starten Sie die App neu und versuchen Sie es erneut.

4.Keine Push Nachricht.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Mitteilungsberechtigung von der App aktiviert haben;

Bitte aktivieren Sie Alarm Benachrichtigung in den APP-Einstellungen;

Bitte stellen Sie sicher, dass der Alarmmeldung in den Kamera-einstellungen aktiviert ist.

5.Kein Video.

Bitte legen Sie die SD-Karte vor dem Einschalten ein.

Bitte stellen Sie sicher, dass die PIR-Funktion der Kamera aktiviert ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Kameraaufnahme aktiviert ist.

Bitte überprüfen Sie die Aufnahmeeinstellungen des drahtlosen NVRs.

Bitte überprüfen Sie, ob der SD-Kartenstatus in der App normal ist.

01/Lista di imballaggio

1.1 Lista di imballaggio del kit della stazione base

Kit di due telecamere :



Stazione Base*1



Telecamera*2



Pacco di Batteria *1



Guida Rapida all'Uso*1



Base di Montaggio*2



Pacchetto di Viti*2



Ago Pin*1



Cacciavite*1



Adattatore di Alimentazione per
Stazione Base 5V-1A*1



Caricatore USB 5V -1A e Cavo
di Ricarica*1



1m Cavo di Rete*1

Kit di quattro telecamere :



Stazione Base*1



Telecamera*4



Pacco di Batteria *1



Guida Rapida all'Uso*1



Base di Montaggio*4



Pacchetto di Viti*4



Ago Pin*1



Cacciavite*1



Adattatore di Alimentazione per
Stazione Base 5V-1A*1




Caricatore USB 5V -1A e Cavo
di Ricarica*1



1m Cavo di Rete*1

1.2 Lista di imballaggio del kit NVR

Kit di quattro telecamere :



NVR*1



Telecamera*4



Guida Rapida all'Uso*1



Mouse*1



Base di Montaggio*4



Pacchetto di Viti*4



Ago Pin*1



Cacciavite*1



Caricatore USB 5V -1A e
Cavo di Ricarica*1



Adattatore di Alimentazione
per NVR 12V-2A*1




Pacco di Batteria*1



1m Cavo di Rete*1

Kit di otto telecamere :



NVR*1



Telecamera*8



Guida Rapida all'Uso*1



Mouse*1



Base di Montaggio*8



Pacchetto di Viti*8



Ago Pin*1



Cacciavite*1



Caricatore USB 5V -1A e
Cavo di Ricarica*1



Adattatore di Alimentazione
per NVR 12V-2A*1






Pacco di Batteria*1



1m Cavo di Rete*1

02/Dettagli del prodotto e descrizione di ogni parte

2.1 Telecamera

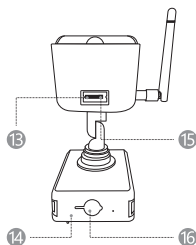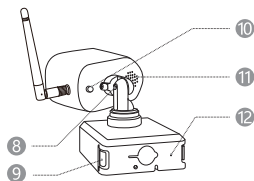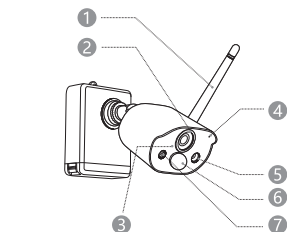

- ① Antenna
- ② Obiettivo
- ③ LED a infrarossi
- ④ Microfono
- ⑤ Indicatore della rete
- ⑥ PIR

- ⑦ Indicatore di allarme
- ⑧ Vite di regolazione dell'angolo
- ⑨ Punto di pressione per staccare la batteria
- ⑩ Tasto di accensione
- ⑪ Altoparlante
- ⑫ Indicatore di ricarica
- ⑬ Slot per la scheda micro SD
- ⑭ Vite di fissaggio della batteria
- ⑮ Tasto di reset
- ⑯ Porta di ricarica

Descrizione dell'indicatore di rete della telecamera:

La luce blu e rossa sempre accese: la telecamera viene visualizzata in anteprima da remoto

La luce blu sempre accesa: la telecamera è stata appaiata o riattivata con successo

La luce blu lampeggia continuamente: aggiornamento in corso

La luce rossa lampeggia continuamente e lentamente: in attesa dell'appaiamento con la stazione base

Luce rossa sempre accesa: batteria scarica


Luce rossa e blu spente: in pausa

Descrizione dei tasti della telecamera:

Premere a lungo il tasto di accensione per 3 secondi: accensione o spegnimento


Premere a lungo il tasto di reset per 3 secondi: resettare la telecamera e accedere allo stato di appaiamento (la luce rossa lampeggia continuamente e lentamente dopo il messaggio acustico)

2.2 Stazione base

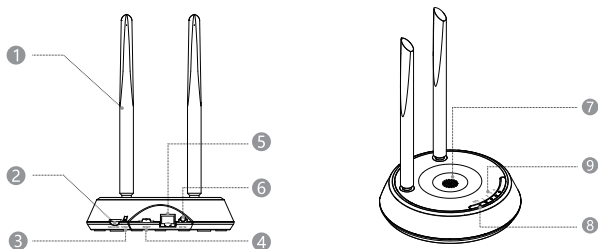

- ① Antenna
- ② Slot per la scheda micro SD
- ③ Tasto di appaiamento
- ④ Tasto di reset
- ⑤ Porta per il cavo di rete RJ45
- ⑥ Porta di accensione
- ⑦ Altoparlante
- ⑧ Indicatore della rete
- ⑨ Indicatore dello stato dell'Internet

2.3 NVR

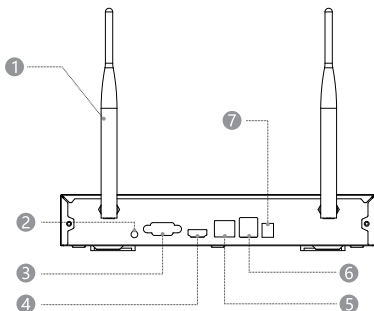

- ① Antenna
- ② Uscita audio da 3,5mm
- ③ VGA
- ④ HDMI
- ⑤ Porta per il cavo di rete RJ45
- ⑥ Porta USB
- ⑦ Porta di accensione

03/Installare l'applicazione ZOSI CLOUD

3.1 Cercare “ZOSI CLOUD” nell’App Store o nel mercato delle applicazioni Android da scaricare, oppure scansionare il codice QR qui sotto per scaricarla. (Per il primo utilizzo, concedere all’APP di ottenere le autorizzazioni corrispondenti. Se non è consentito, il dispositivo non verrà aggiunto o quando la telecamera attiva il rilevamento del movimento o l’allarme, il cellulare non può ricevere l’allarme).

Nota: Per il sistema telefonico Apple richiede iOS 9.0 o versioni superiori e per il sistema telefonico Android richiede Android 5.0 o versioni superiori.



3.2 Registrazione dell’account

I nuovi utenti devono registrarsi tramite e-mail/numero di cellulare, fare clic sul pulsante “Registrati”, seguire i passaggi per completare la registrazione dell’account e accedere.

04/Aggiungere il dispositivo all'applicazione

●4.1 Aggiungere la stazione base all'APP

●4.1.1 Dopo aver acceso la stazione base, utilizzare un cavo di rete per collegare la stazione base al router connesso alla WAN, poi utilizzare il cellulare per scansionare il codice QR sulla stazione base e seguire la guida dell'APP per completare l'aggiunta del dispositivo; si può anche aggiungerla scansionando il codice QR tramite la rete LAN (questo metodo richiede che il cellulare e la stazione base sono nella stessa rete locale), dopo l'aggiunta riuscita, le telecamere che sono state appaiate alla stazione base saranno visualizzate direttamente nell'elenco dei dispositivi.

Nota: inserire la scheda di memoria nella stazione base prima dell'accensione, altrimenti il dispositivo non è in grado di leggere normalmente la scheda di memoria.

●4.1.2 Appaiamento delle telecamere e la stazione base

Nota: le telecamere a batteria fornite nel kit sono state appaiate alla stazione base, non è richiesta l'appaiamento tramite il codice QR. Se le informazioni di appaiamento tra le telecamere e la stazione base vengono cancellate, è necessario appaiare di nuovo le telecamere alla stazione base tramite il codice QR; i passaggi per l'appaiamento tramite il codice sono i seguenti:

- 1) Posizionare la telecamera a batteria vicino alla stazione base a una distanza di 30~100 cm.
- 2) Quando la telecamera a batteria è accesa, tenere premuto il tasto di reset per 3-5 secondi, e dopo sentito il messaggio acustico della telecamera, tenere premuto il tasto di appaiamento della stazione base per 3-5 secondi e la stazione base emetterà anche un messaggio acustico e avvierà l'appaiamento. Dopo l'appaiamento, sia la telecamera che la stazione base emetteranno un messaggio acustico che l'appaiamento è riuscito;

●4.2 Aggiungere l’NVR all’APP

●4.2.1 Dopo che l’NVR è stato acceso, collegare l’NVR all’Internet con un cavo di rete, poi scansionare il codice QR incollato sul corpo dell’NVR con il cellulare e seguire la guida dell’APP per completare l’aggiunta del dispositivo; si può anche eseguire la scansione sotto la rete LAN per aggiungerlo (questo metodo richiede che il cellulare e l’NVR sono nella stessa LAN), dopo l’aggiunta, le telecamere che sono state appaiate all’NVR verranno visualizzate direttamente nell’elenco dei dispositivi.

Nota: installare il disco rigido prima dell’accensione, altrimenti il dispositivo non è in grado di leggere normalmente il disco rigido.

●4.2.2 Appaiamento delle telecamere e l’NVR

Nota: le telecamere a batteria fornite nel kit sono state appaiate all’NVR, non è richiesta l’appaiamento tramite il codice QR. Se le informazioni di appaiamento tra le telecamere e l’NVR vengono cancellate, è necessario appaiare di nuovo le telecamere all’NVR tramite il codice QR; i passaggi per l’appaiamento tramite il codice sono i seguenti:

1) Posizionare la telecamera a batteria vicino all’NVR a una distanza di 30~100 cm.

2) Quando la telecamera a batteria è accesa, tenere premuto il tasto di reset per 3-5 secondi, e dopo sentito il messaggio acustico della telecamera, attivare la funzione di aggiungere la telecamera tramite il codice QR dell’NVR per aggiungere la telecamera, dopo l’appaiamento, la telecamera emetterà un messaggio acustico che l’aggiunta è riuscita;

●4.3 Controllare allarmi, live view e playback; condividere il dispositivo.

●4.3.1 Fare clic sui messaggi inviati dal cellulare o sull’icona “Messaggi” nell’APP per controllare le informazioni sull’allarme della telecamera.

●4.3.2 Fare clic sull’icona “Play” nell’elenco dei corrispondenti dispositivi per accedere all’interfaccia “Live View”, visualizzare video in tempo reale ed eseguire l’interfono, ecc.

●4.3.3 Fare clic sull’icona “Playback” o “Cloud” per visualizzare i dispositivi o i video in Cloud;

Nota: la funzione di playback dei video nel Cloud richiede l’abbonamento prima di poter essere utilizzata.


●4.3.4 Fare clic sull’icona “Condividi” per condividere la telecamera con altri.

05/Installare la telecamera

- 5.1** È possibile posizionare qualsiasi superficie della piattaforma: tavoli, sedie, pavimenti, ecc.
- 5.2** Installazione a parete (come mostrato in figura)
- 5.2.1** Prima praticare 5 fori nella parete, poi utilizzare gli accessori nel pacchetto di viti per fissare la base di montaggio nella posizione di installazione desiderata.


Installare la piastra di fissaggio

- 5.2.2** Bloccare le due fessure sulla base della telecamera ai ganci sulla base di montaggio ;

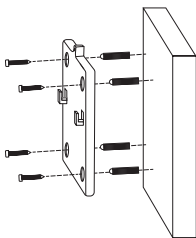


Installare la telecamera

- 5.2.3** Utilizzare le viti per fissare la telecamera e piastra di fissaggio della base di montaggio.

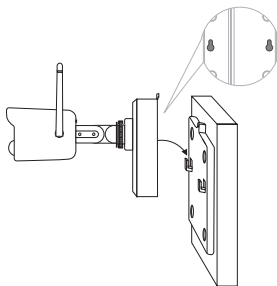


Fissare la telecamera

●5.2.4 Stringere la vite sul fondo del vano batteria della telecamera per fissare la batteria in posizione.

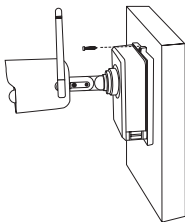


Fissare la batteria

●5.2.5 Regolare la telecamera all'angolazione corretta con un cacciavite e serrare la vite di regolazione.

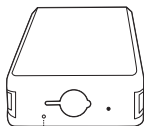

Foro per vite nel fondo del vano batteria

Regolare l'angolo della telecamera

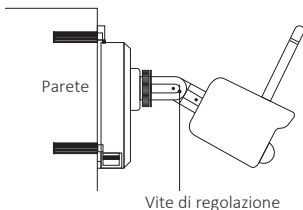

06/Suggerimenti importanti per ridurre i falsi allarmi



6.1 Per ridurre i falsi allarmi, prestare attenzione ai seguenti suggerimenti:

- Non installare la telecamera in un luogo esposto a una luce intensa, inclusa la luce del sole, la luce di una lampada, ecc.
- Non posizionare la telecamera troppo vicino a un veicolo che si muove frequentemente. Dopo molti test, la distanza consigliata tra la telecamera e il veicolo è di 15 metri (55 piedi).
- Tenere lontano dalle uscite d'aria, inclusi condizionatori d'aria, umidificatori, convertitori di temperatura, ecc.
- Tenere la telecamera ad almeno 1 metro di distanza da altri dispositivi wireless, inclusi router e telefoni wireless, per evitare interferenze wireless.

6.2 Copertura dell'area di monitoraggio

Quando si installa la telecamera, non è consigliabile puntare il sensore a infrarossi umano verticalmente verso l'oggetto in movimento, altrimenti potrebbe non essere in grado di rilevare l'oggetto in movimento.

Si raccomanda che l'angolo tra il sensore a infrarossi umano e il target di monitoraggio sia maggiore di 10 gradi.

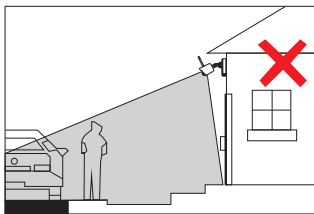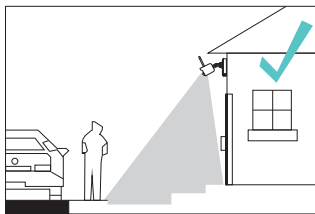




Yes

No

Non è consigliabile che il sensore PIR sia rivolto verticalmente all'oggetto in movimento

Il percorso dell'oggetto in movimento: l'angolo è maggiore di 10 gradi

Entrata

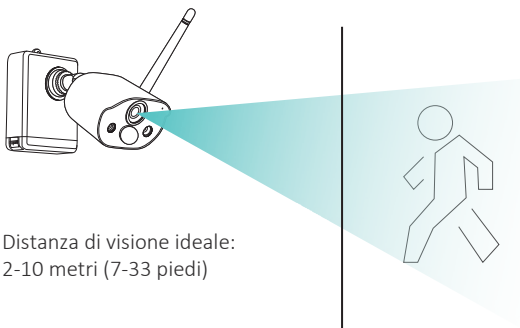

Distanza di visione ideale:
2-10 metri (7-33 piedi)

07/Problemi e soluzioni

1. La configurazione della rete non riuscita.

- 1) Assicurare che il cellulare, la telecamera e il router siano abbastanza vicini.
- 2) Si noti che la telecamera non può supportare la connessione a un router 5G.
- 3) Controllare se il nome e la password del router sono corretti.
- 4) Controllare le impostazioni Internet dell'NVR wireless o della stazione base.

2. Il dispositivo è offline.

- 1) Controllare la connessione Internet del router.
- 2) Controllare la connessione tra l'NVR wireless o la stazione base e il router e la connessione tra la telecamera e l'NVR wireless e la stazione base. Se cambiare il router o modificare la password del WiFi, potrebbe essere necessario riconfigurare la rete.
- 3) Controllare se la batteria della telecamera è scarica, si può provare a collegarla e riprovarla.

3.Impossibile visualizzare il live view.

Il server potrebbe essere congestionato, si può provare a riavviare l'app.

4.Nessun allarme Push

- 1) Assicurare che l'app disponga delle autorizzazioni di notifica.
- 2) Confermare che l'interruttore del messaggio di allarme è stato attivato nelle impostazioni del centro personale dell'app.
- 3) Assicurare di attivare l'interruttore del messaggio di allarme nelle impostazioni della telecamera.

5.Nessun video registrato

- 1) Inserire la scheda SD prima di accensione.
- 2) Assicurare il PIR della telecamera sia attivato.
- 3) Confermare che la registrazione della telecamera è attivata.
- 4) Controllare le impostazioni di registrazione sull'NVR wireless.
- 5) Controllare se lo stato della scheda SD è normale nell'app

01/Paklijst

1.1 Paklijst basisstationkit

2-delige basisstationkit bevat:



Basisstation*1



Camera*2



Batterij*1



Snelstartgids*1



Montagebasis*2



Schroefpakket*2



Pin Naald*1



Schroevendraaier*1



5V-1A USB-oplader +
oplaadkabel*1



5V-2A voedingseenheid
basisstation*1



1 m netwerkkabel*1

4-delige basisstationkit bevat:



Basisstation*1



Camera*4



Batterij*1



Snelstartgids*1



Montagebasis*4



Schroefpakket*4



Pin Naald*1



Schroevendraaier*1



5V-1A USB-oplader +
oplaadkabel*1




5V-2A voedingseenheid
basisstation*1



1 m netwerkkabel*1

1.2 Paklijst draadloze kit

4-delige draadloze cameraset omvat:



NVR*1



Camera*4



Snelstartgids*1



Muis*1



Montagebasis*4



Schroefpakket*4



Pin Naald*1



Schroevendraaier*1



5V-1A USB-oplader +
oplaadkabel*1



12V-2A NVR-voeding *1




Batterij*1



1 m netwerkkabel*1

8-delige draadloze cameraset omvat:



NVR*1



Camera*8



Snelstartgids*1



Muis*1



Montagebasis*8



Schroefpakket*8



Pin Naald*1



Schroevendraaier*1



5V-1A USB-oplader +
oplaadkabel*1



12V-2A NVR-voeding *1





Batterij*1



1 m netwerkkabel*1

02/Overzicht

2.1 Camera

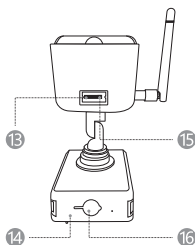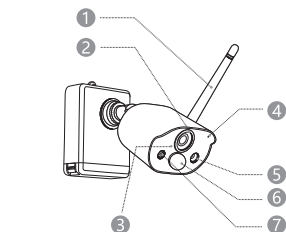

① Antenne

② Lens

③ IR LED's

④ Microfoon

⑤ Netwerkindicator

⑥ PIR

⑦ Witte LED's

⑧ Hoekstelschroef

⑨ Drukpunt om

batterijvak te verwijderen

⑩ Aan/uit-knop

⑪ Luidspreker

⑫ Oplaadniveau-indicator

⑬ MicroSD-kaartsleuf

⑭ Batterijbevestigingsschroef

⑮ Resetknop

⑯ Batterijlaadconnector

Beschrijving van de cameranetwerkweergave:

Blauw licht + rood licht altijd aan: de camera wordt op afstand bekeken

Blauw lampje brandt altijd: de camera is succesvol gekoppeld of gewekt

Blauw lampje knippert continu: upgrade

Rood lampje knippert continu en langzaam: wacht om te worden gekoppeld met het basisstation

Constant rood licht: batterij bijna leeg



Rode en blauwe lampjes zijn uit: in stand-by

Beschrijving van de cameraknop:

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt: in- of uitschakelen

Houd de resetknop 3 seconden ingedrukt: reset en ga naar de koppelingsstatus (rood lampje knippert continu na de prompttoon)

2.2 Basisstation

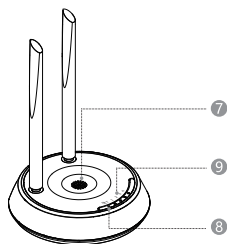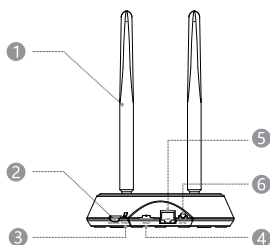

① Antenne

④ Reset knop

⑦ Hoorn

② SD-kaartsleuf

⑤ RJ45 LAN-kabelverbinding


⑧ Netwerkstatusindicator

③ Koppelingsknop

⑥ Aanknop

⑨ Camerastatusindicator

2.3 NVR

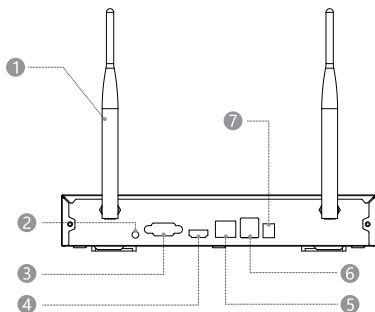

① Antenne

③ VGA

⑤ RJ45-netwerkkabelinterface

② 3,5 mm Audio-uitgang

④ HDMI

⑥ USB poort

⑦ Stekker

03/Download de Zosi Cloud-app

3.1 Zoek naar "ZOSI CLOUD" in de App Store of Android Application Market om het te downloaden, of scan de QR-code hieronder om het te downloaden. (Als u het voor de eerste keer gebruikt, geef dan de APP de juiste rechten. Als dit niet het geval is toegestaan, het apparaat kan niet worden toegevoegd of als de camera bewegingsdetectie of alarm activeert, kan de mobiele telefoon het alarm niet ontvangen).

Opmerking: het mobiele telefoonsysteem van Apple vereist iOS 9.0 of hoger en het mobiele telefoonsysteem voor Android vereist Android 5.0 of hoger.



3.2 Accountregistratie

Nieuwe gebruikers moeten zich registreren via e-mail / mobiel nummer, klik op de knop "Registreren", volg de stappen van accountregistratie en log in.

04/Apparaat toevoegen

●4.1 Voeg het basisstation toe aan de APP

●4.1.1 Nadat het basisstation is ingeschakeld, verbindt u het basisstation en de router (router verbonden met wifi) met een netwerkkabel, scan vervolgens de QR-code op het basisstation met een mobiele telefoon en volg de instructies op de APP om het apparaat toevoegen te activeren;

U kunt het apparaat ook toevoegen via het LAN-netwerk (zorg er bij deze methode voor dat uw mobiele telefoon en basisstation met hetzelfde netwerk zijn verbonden). Nadat de camera's die met het basisstation zijn gekoppeld, succesvol zijn toegevoegd, worden ze direct in de apparatenlijst weergegeven.

Let op: Plaats de geheugenkaart voor het inschakelen in het basisstation, anders kan het apparaat de geheugenkaart niet normaal lezen.

●4.1.2 Koppeling camera en basisstation

Opmerking: de originele camera is gekoppeld aan het basisstation, er is geen configuratie vereist. Als de koppelingsinformatie tussen de camera en het basisstation wordt verwijderd, moet de code opnieuw worden gecodeerd; De stappen van de configuratie zijn als volgt:

1) Plaats de batterijcamera in de buurt van het basisstation op een afstand van 30 ~ 100 cm.

2) Wanneer de batterijcamera is ingeschakeld, houdt u de resetknop 3-5 seconden ingedrukt. Nadat u de gesproken melding van de camera hebt gehoord, houdt u de koppelingsknop op het basisstation 3-5 seconden ingedrukt. Op dit punt zal het basisstation ook piepen en beginnen met koppelen. Nadat het koppelen is gelukt, geven de camera en het basisstation een gesproken melding weer dat het koppelen van de code is gelukt;

●4.2 NVR toevoegen aan APP

●4.2.1 Nadat de NVR is ingeschakeld, sluit u de NVR aan op de router met een netwerkkabel, scant u vervolgens de QR-code van de NVR-behuizing met uw mobiele telefoon en volgt u de APP-gids om het apparaat toe te voegen; U kunt ook de QR-code van de NVR scannen en toevoegen aan het LAN-netwerk (zorg ervoor dat de mobiele telefoon en de NVR zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden). Eenmaal toegevoegd, worden de camera's die aan de NVR zijn gekoppeld direct in de apparatenlijst weergegeven.

Let op: Installeer de harde schijf voor het inschakelen, anders wordt de harde schijf niet herkend.

●4.2.2 De camera en NVR koppelen

Opmerking: de originele camera is gekoppeld aan de NVR, er is geen configuratie vereist. Als de koppelingsinformatie van de camera en de NVR wordt verwijderd, moet de camera opnieuw worden gecodeerd. De stappen van de configuratie zijn als volgt:

1) Plaats de batterijcamera in de buurt van de NVR, op een afstand van 30 ~ 100 cm.

2) Wanneer de batterijcamera is ingeschakeld, houdt u de resetknop 3-5 seconden ingedrukt. Nadat u de gesproken melding van de camera hebt gehoord, schakelt u de Match Code-functie van de NVR in om de camera toe te voegen. Nadat het koppelen is gelukt, geeft de camera een gesproken melding dat het koppelen is gelukt;

●4.3 Toon alarm, preview en afspelen; Apparaat delen.

●4.3.1 Klik op de informatie die is verzonden vanaf de mobiele telefoon of op de knop "Informatie" in de APP om de alarminformatie van de camera te bekijken.

●4.3.2 Klik op het bijbehorende afspeelsymbool in de apparatenlijst om de preview-interface op te roepen, realtime video's weer te geven en tweerichtingscommunicatie te starten.

●4.3.3 Klik op het afspelen- of cloudpictogram om de apparaat- of cloudvideo te bekijken;

Opmerking: voor het afspelen van cloudvideo is een abonnement vereist voordat het kan worden gebruikt.


●4.3.4 Klik op het deelpictogram om de camera met anderen te delen.

05/Installeer de camera

- 5.1** De camera kan op elk platformoppervlak worden geplaatst: tafels, stoelen, vloeren, enz.
- 5.2** Montage aan de muur (zoals op de afbeelding te zien is)
- 5.2.1** Boor eerst 5 gaten in de muur en gebruik vervolgens de accessoires uit het schroefpakket om de montagesokkel op de gewenste inbouwpositie te bevestigen.


Installeer de montagebasis

- 5.2.2** Vergrendel de twee sleuven op de camerabasis met het verhoogde deel van de montageplaat van de montagesokkel;

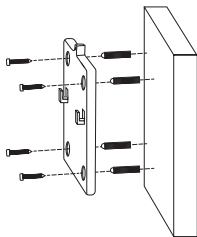


Installeer de camera

- 5.2.3** Bevestig de camera en de bevestigingsplaat van de montagesokkel met schroeven.

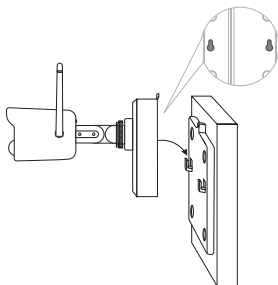


Bevestig de camera

●**5.2.4** Draai de schroeven aan de onderkant van het batterijcompartiment van de camera vast om de batterij vast te zetten.

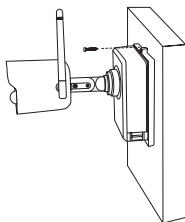


Maak het batterijcompartiment vast

●**5.2.5** Stel de camera af in een geschikte hoek met een schroevendraaier en draai de stelschroef vast.

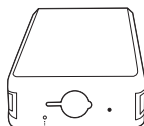

Schroefgat in de bodem van het
batterijcompartiment

Pas de camerahoek aan

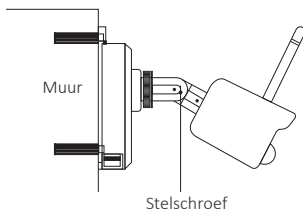

06/Belangrijke tips om valse alarmen te verminderen



6.1 Houd hier rekening mee om valse posities te verminderen:


- Plaats de camera niet in de buurt van objecten met fel licht, zoals zonlicht, felle lamplichten, enz.
- Plaats de camera niet te dicht bij een plaats waar vaak voertuigen passeren. Op basis van talrijke tests is de aanbevolen afstand tussen de camera en het voertuig 15 meter.
- Houd de camera uit de buurt van stopcontacten, inclusief stopcontacten van de airconditioner en luchtbevochtiger en warmte-overdrachtsopeningen van de projectoren, enz.
- Richt de camera niet op een spiegel.
- Houd de camera op minstens 1 meter afstand van draadloze apparaten, inclusief draadloze routers en telefoons, om radiostoring te voorkomen.

6.2 Bedek het bewakingsgebied

Het wordt niet aanbevolen om de PIR-sensor loodrecht op het bewegende object te richten wanneer u de camera installeert, anders zal deze de bewegingsgebeurtenissen niet herkennen.

Het wordt aanbevolen om de hoek tussen de PIR-sensor en het gedetecteerde object groter dan 10 graden te maken.

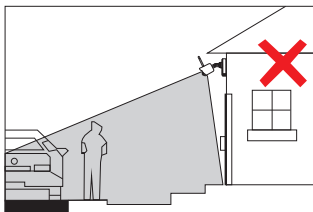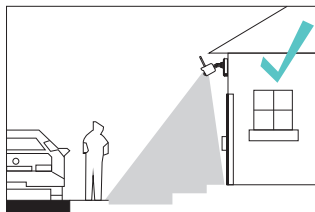




Ja


Nee

Het wordt niet aanbevolen om de PIR-sensor loodrecht op het bewegende object te richten

Het pad van het bewegende object:
> 10 graden



Ingang

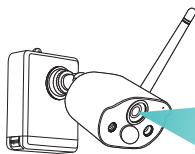

Ideale kijkaafstand
2-10 meter (7-33ft)

07/Problemen oplossen

1. De cameraconfiguratie is mislukt.

- 1) Zorg ervoor dat de mobiele telefoon, camera en router dichtbij genoeg zijn.
- 2) De camera ondersteunt geen 5G wifi.
- 3) Controleer of de routernaam en het wachtwoord juist zijn.
- 4) Controleer de internetinstellingen van de draadloze NVR of het basisstation.

2. Het apparaat is offline.

- 1) Controleer de internetverbinding van de router.
- 2) Controleer de verbinding tussen de draadloze NVR of basisstation en de router en de verbinding tussen de camera en de draadloze NVR en het basisstation. Als u de router of het wifi-wachtwoord wijzigt, moet u mogelijk het netwerk opnieuw configureren.
- 3) Controleer of de batterij van de camera leeg is. U kunt proberen de camera met de oplaadkabel aan te sluiten en opnieuw te configureren.

3. Voorbeeld niet mogelijk.

- 1) De server is mogelijk bezet, start de app opnieuw en probeer het opnieuw.

4. Geen pushbericht.

- 1) Zorg ervoor dat u de meldingsautorisatie van de app hebt geactiveerd.
- 2) Schakel alarmmelding in de APP-instellingen in.
- 3) Zorg ervoor dat de alarmmelding is geactiveerd in de camera-instellingen.

5. Geen video.

- 1) Plaats de SD-kaart voordat u deze inschakelt.
- 2) Zorg ervoor dat de PIR-functie van de camera is geactiveerd.
- 3) Zorg ervoor dat camera-opname is geactiveerd.
- 4) Controleer de opname-instellingen van de draadloze NVR.
- 5) Controleer of de SD-kaartstatus in de app normaal is.



www.zositech.com
service@zositech.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means without written permission from ZOSI. The information in this publication is believed to be accurate in all respects.

ZOSI cannot assume responsibility for any consequences resulting from the use thereof. The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new editions to this publication may be issued to incorporate such changes.

